Dobrodošli

Dobrodošli u svijet Motorolinih digitalnih bežičnih telekomunikacija! Drago nam je što ste odabrali bežični telefon Motorola V600 GSM.

Ovaj priručnik dodatak je Korisničkim uputama koje dobivate u paketu s bežičnim telefonima Motorola V600 GSM. U Korisničkim uputama naći ćete opće informacije o korištenju telefona. U ovom ćete priručniku naći informacije o temama i mogućnostima o kojima Korisničke upute ne govore detaljno.

www.motorola.com

MOTOROLA i stilizirani M logotip su registrirani kod US Patent & Trademark Office. Bluetooth zaštitni znaci pripadaju njihovu vlasniku a tvrtka Motorola, Inc. koristi ih s licencijom. Java i svi drugi Java znakovi su trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Sun Microsystems, Inc. u SAD-u i drugim državama. Sva druga imena proizvoda ili usluga su vlasništvo njihovih vlasnika.

© Motorola, Inc. 2003.

Napomena o autorskim pravima na softver

Motorolini proizvodi opisani u ovom priručniku mogu uključivati softver zaštićen autorskim pravima Motorole i trećih strana, pohranjen u poluvodičkim memorijama ili drugim medijima. Zakoni Sjedinjenih Država i drugih država zadržavaju za Motorolu i dobavljače softvera trećih strana određena isključiva prava na softver zaštićen autorskim pravima, poput isključivih prava na distribuciju ili reprodukciju softvera zaštićenog autorskim pravima. Sukladno tome, sav softver zaštićen autorskim pravima koji se nalazi u Motorolinim proizvodima ne smije se mijenjati, na njemu izvoditi reverzni inženjering, distribuirati, niti reproducirati na bilo koji način do mjere dopuštene zakonom. Nadalje, neće se smatrati da kupnja Motorola proizvoda daje bilo kakva prava, bilo izravno ili posredno, niti na bilo koji drugi način, u pogledu licencije prema bilo kojim patentima, autorskim pravima, ili patentiranim programima Motorole ili bilo kojeg dobavljača softvera trećih strana, osim kao uobičajene, ne-isključive, licencije bez posebnih naknada za korištenje koja po zakonu proizlazi iz kupnje proizvoda.

Premda su specifikacije i mogićnosti proizvoda podložne promjenama bez prethodne najave, u najvećoj se mogućoj mjeri truimo redovito ažurirati priručnike da bi odražavali promjene funkcionalnosti proizvoda. Međitum, u malo vjerojatnom slučaju da vaš priručnik ne odražava u potpunosti osnovnu funkcionalnost vašeg proizvoda, molimo vas da nas o tome obavijestite. Također možete pristupiti ažuriranim verzijama naših priručnika na Motorola web stranicama namijenjenim korisnicima, na adresi http://www.motorola.com.

Mapa izbornika

Glavni izbornik

Igre i programi

Multimedija
- Teme
- Kamera
- Slike
- Zvukovi
- MotoMixer
- Video

Alati
- SIM Aplikacije
- Kalkulator
- Kalendar
- Kratice
- Snimke govora
- Budilica
- Čavrljanje
- Usluge Biranja
  - Zabrana poziva
  - Fiksno biranje
  - Biranje servisa
  - Brzo Biranje

Podešenja
(pogledajte sljedeću stranicu)

IM

WebPristup
- Preglednik
- Web Kratice
- Spremljene stranice
- Povijest
- Otvoriti URL
- Web sesije
- Postava Pregled.

Imenik

Zadnji pozivi
- Primljeni pozivi
- Birani pozivi
- Notes
- Vremena poziva
- Trošak poziva
- Podatkovna vreme.
- Podatkovne količ.

Poruke
- Nova poruka
- Govorna pošta
- Dolazne poruke
- Poruke e-pošte
- Poruke Pregledn.
- Info servisi
- Brze Bilješke
- Odlazna pošta
- Nedovršene

Ovo je standardni raspored glavnog izbornika. **Organizacija izbornika i nazivi stavki možda su drugačiji na vašem telefonu.** Sve stavke nisu dostupne svim korisnicima.

Postavi

Personalizirati
- Naslovni zaslon
- Glavni izbornik
- Shema boja
- Pozdrav
- Tapete
- Screen Saver
- Brzo Biranje

Stilovi upozorenja
- Stil zvona
  - *Stil* Pojedinosti
- Svjetla događaja
- Moji zvukovi

Povezivanje
- Bluetooth veza
- Usklađivanje

Prosljeđ. poziva
- Govorni pozivi
- Faks pozivi
- Podatkovni pozivi
- Otkaži sve
- Status prosljeđ.

Postav. u pozivu
- Odbr. u pozivu
- Post. Troška poziva
- Moja identifikac.
- Govor i Faks
- Opcije Odgovora
- Poziv na čekanju

Početna postava
- Vrijeme i datum
- Biranje 1 - tipkom
- Pozadinsko svjetlo
- Pomicanje
- Jezik
- Štednja baterije
- Kontrast
- DTMF
- Glavni reset
- Brisanje svega

Status telefona
- Moji tel. brojevi
- Info o kreditu
- Aktivna linija
- Stanje baterije
- Druge informacije

Slušalice

Automob. postavke

Mreža

Zaštita
- Zaključ. telefona
- Zaključavanje
- Fiksno biranje
- Zabrana poziva
- SIM PIN
- Nove zaporke

Java Postava
- Učitavanje Java prog.
- Java sustav
- Java Debug
- Start TCK
- Izbrisati sve Midlete

Kratice
Promjena upozorenja zvonom: Otklopite telefon, za smanjenje glasnoće pritisnite donju tipku glasnoće, zatim prijeđite na dojavu vibracijom, a zatim na dojavu bez zvonjenja. Pritisnite gornju tipku glasnoće za vraćanje na dojavu zvonom i povećanje glasnoće.
Prikaz mojeg telefonskog broja: Pritisnite [menu] [#] (u stanju čekanja)
Otvaranje popisa biranih poziva: Pritisnite [send] (u stanju čekanja)
Izlaz iz sustava izbornika: Pritisnite [end]

Sadržaj

Mapa izbornika 3
Poruke 9
Podešavanje dolaznog pretinca za poruke 9
Slanje SMS poruke 11
Slanje brze bilješke kao tekst poruke 12
Slanje multimedijske poruke 12
Korištenje MMS predložaka 16
Slanje multimedijske poruke 16
Prikaz statusa poslanih poruka 19
Savjeti za slanje poruka 19
Primanje poruke 20
Čitanje, zaključavanje i brisanje poruke 21
Spremanje objekta iz multimedijske poruke ili pisma 23
Čitanje poruka preglednika 24
Čitanje poruka informacijskih servisa 25
Korištenje instant poruka 29
Korištenje čavrljanja 33
E-pošta 38
Podešavanje dolaznog pretinca e-pošte 38
Slanje poruke e-pošte 41
Umetanje brze bilješke u poruku e-pošte 44
Prikaz statusa poslanih poruka e-pošte 44
Primanje poruke e-pošte 44
Čitanje, zaključavanje i brisanje e-poruke 45
Ručno slanje i primanje e-pošte 47
Pozivanje telefonskog broja iz e-poruke 47
Slanje pošte na e-adresu koja se nalazi u poruci 48

Otvaranje web adrese koja se nalazi u e-poruci 48
Stvaranje osobnih mapa 48
Premještanje e-poruka u osobne mape 49
Izmjena naziva osobne mape 49
Brisanje osobne mape 50
Podešavanje imenika. 51
Stvaranje zapisa u imeniku 52
Stvaranje popisa primatelja za grupno slanje 54
Spremanje PIN koda s telefonskim brojem 55
Snimanje glasovnog imena za stavku imenika. 56
Biranje stavke iz imenika 56
Spremanje dugih brojeva 57
Izmjena stavke iz imenika 58
Brisanje stavke iz imenika 59
Namještanje popisnog prikaza imenika 59
Poredavanje zapisa u imeniku 60
Podešavanje primarnog broja za stavku imenika. 61
Korištenje kategorijskog prikaza imenika 62
Kopiranje stavki između telefona i SIM kartice. 65
Provjera kapaciteta imenika 67
Postava biranja jednom tipkom 68
Usklađivanje zapisa imenika 68
Prilagodba vašeg telefona 69
Podešavanje stila zvona 69
Aktiviranje identifikacije zvonom 69
Podešavanje glasnoće zvona ili tipkovnice 70
Namještanje podsjetnika 70
Namještanje osobnog pozdrava. 71
Namještanje prikaza teksta 71
Odabir prikaza sata 72
Prikaz ili skrivanje simbola izbornika 72

Prilagodba soft tipke i simbola izbornika 72
Podešavanje izborničkog prikaza. 73
Prilagodba izbornika 73
Podešavanje jezika izbornika. 74
Podešavanje načina listanja izbornika 74
Reset svih opcija 74
Brisanje svih upisanih podataka 74
Stvaranje i korištenje kratica 75

Kako iskoristiti sve mogućnosti svojeg telefona 79
Uspostavljanje konferencijskog poziva 79
Prosljeđivanje poziva 79
Zabrana poziva 82
Korištenje fiksnog biranja. 82
Biranje servisa 83
Korištenje brzog biranja 84
Korištenje DTMF tonova 84
Nadzor korištenja telefona 85
Korištenje handsfree mogućnosti. 94
Upućivanje podatkovnih i faks poziva 98
Namještanje bežične Bluetooth veze 102
Prilagodba mrežnih podešenja. 106
Provjera razine punjenja baterije 112
Prikaz specifikacija telefona. 112

Osobni organizator 113
Kalendar 113
Budilica 119
Govorne snimke. 121
Kalkulator. 127

Zaštita 129
Zaključavanje SIM kartice 129
Zaključavanje i otključavanje programa 131

Novosti i zabava 132
Mikro-preglednik 132
Telefonske teme 137
Korištenje fotografija i slika 138
Korištenje video isječaka 141
Igre i programi 143
Uređivanje zvukova korištenjem MotoMixera 147
Stvaranje zvukova zvona 151
Fotoaparat 156
SIM programi 157
Rješavanje problema 158
Kazalo 166

Poruke

Telefon vam omogućuje slanje i primanje poruka koje sadrže razne multimedijske objekte kao što su tekst, fotografije, slike, animacije, zvukovi govorne snimke i video isječci.

Podešavanje dolaznog pretinca za poruke

Da biste mogli slati i primati poruke, **najprije** morate podesiti svoj pretinac dolazne pošte.

Napomena: *Obično davatelj usluga unaprijed podesi dolazni pretinac.*

Pronalaženje stavki > **Poruke**
> **Postava poruke**

Za podešavanje pretinca dolaznih poruka, morate odrediti sljedeća podešenja. Stvarni nazivi polja i vrijednosti mogu se razlikovati, ovisno o tehnologijama koje su dostupne vašem davatelju usluga. Neka podešenja možda neće biti dostupna za sve modele telefona.

Opcija	Opis
Prikaz Dolazne	Prikaz podataka o pošiljatelju odnosno predmetu vezanih uz slikovnu poruku.
Čišćenje	Odredite broj dana tijekom kojih želite zadržati poruke u dolaznom pretincu, ili broj poruka koje želite zadržati.
Upozorenje	Uključivanje i isključivanje novih podsjetnika i dojava poruka za vrijeme poziva.

Opcija	Opis
Podešavanje SMS poruka	Namještanje ovih SMS *(Short Message Service)* funkcija:
• **Broj SMS centra** Broj centra koji upravlja vašim odlaznim SMS porukama.	
• **Istek poruke**: Razdoblje (broj dana) u kojem će vaša mreža nastojati poslati neisporučene SMS poruke.	
• **Tip odgovora** Standardni tip odgovora koji se šalje nakon primljene SMS poruke - SMS poruka, e-poruka, telefaks ili stranica.	
• **Pristupnik E-pošte** Broj porta pristupnika e-pošte koji upravlja vašim odlaznim porukama (potreban za slanje tekstovne poruke na adresu e-pošte).	
Postava MMS poruka	Namještanje ovih MMS *(Multimedia Messaging Service)* funkcija:
• **Sakrij polja**: Navode se polja koja će pri sastavljanju poruke biti nevidljiva.	
• **Samopotpis**: Stvaranje potpisa koji možete uključiti u odlazne poruke.	
• **Filtar**: Odbijanje dolaznih poruka od određenih pošiljatelja.	
• **Istek poruke**: Razdoblje (broj dana) u kojem će vaša mreža nastojati poslati neisporučene multimedijske poruke.	
• **Tip odgovora**: Standardni tip odgovora koji se šalje nakon primljene MMS poruke - SMS poruka, multimedijska poruka ili multimedijsko pismo.	
• **Ograničenje veličine**: Maksimalna veličina dolazne poruke koju možete preuzeti na svoj telefon.	
• **Info o poslužitelju**: Odabir poslužitelja koji želite koristiti (možda nećete moći mijenjati prikazane informacije).	

Slanje SMS poruke

SMS *pisanu poruku* možete poslati drugim korisnicima bežičnih telefona i na adrese e-pošte.

Pronalaženje stavki (MENU) > **Poruke** > **Nova poruka** > **Nova kratka poruka**

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	upisali tekst poruku
	ili	
	PREGLED (⊙)	odabrali i umetnuli brzu bilješku (pogledajte dolje)
2	**OK** (⊙)	spremili poruku
3	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Za**
4	tipke na tipkovnici	upisali jedan ili više telefonskih brojeva i/ili adresa e-pošte
	ili	
	PREGLED (⊙)	odabrali brojeve/adrese iz imenika ili s popisa zadnjih poziva
5	**OK** (⊙)	spremili brojeve/adrese
6	**GOTOVO** (⊙)	završili poruku
7	**DA** (⊙)	poslali poruku
	ili	
	NE (⊙)	poništili poruku ili je spremili u mapu Nedovršeno

Slanje brze bilješke kao tekst poruke

Brze bilješke su unaprijed napisane SMS poruke koje možete brzo poslati (primjerice **Na putu sam ...**). Brze bilješke možete i sami sastaviti.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Brze Bilješke**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na Brzu Bilješku
2	**ČITAJ** ( )	pročitali Brzu Bilješku
	ili	
		otvorili **Izb. Brza Bilješka** radi izvršavanja drugih postupaka

Izb. Brza Bilješka može uključivati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Novo	Izrada nove Brze Bilješke.
Izmijeniti	Izmjena Brze Bilješke.
Izbrisati	Brisanje Brze Bilješke.
Poslati	Otvaranje nove poruke, s brzom bilješkom u polju **Poru**.

Slanje multimedijske poruke

MMS *multimedijska poruka* se sastoji od jednog ili više slajdova s tekstom i umetnutim multimedijskim objektima, povezanim u jednu prezentaciju. Poruku možete poslati drugim korisnicima bežičnog telefona i na adrese e-pošte.

Savjet: Izgled svih slajdova određen je izgledom prvog slajda koji sadrži i tekst i sliku odnosno video isječak. Pokazivač postavite u prvu polovinu teksta slajda da biste sliku ili video isječak umetnuli iznad teksta. Pokazivač postavite u drugu polovinu teksta slajda da biste sliku ili video isječak umetnuli ispod teksta.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Nova poruka** > **Nova multimed. por.**

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	unijeli tekst slajda
2		otvorili **MMS izbornik**
3		se pomakli do **Umetni**
4	**ODABERI** ( )	prikazali popis stavki koje se mogu umetati
5		se pomakli na **Slika**, **Snimka govora**, **Zvuk** ili **Video**
6	**ODABERI** ( )	odabrali tip datoteke
7		označili datoteku koju želite
8	**UMETNI** ( )	umetnuli datoteku
9		otvorili **MMS izbornik**
10		se pomakli do **Umetni**
11	**ODABERI** ( )	prikazali popis stavki koje se mogu umetati
12		se pomakli do **Nova stranica**
13	**ODABERI** ( )	iza tekućeg umetnuli novi slajd Ponovite korake 1 do 8 za unos sadržaja novog slajda.

Za izmjenu multimedijske poruke, pritisnite i otvorite **MMS izbornik**. **MMS izbornik** može uključivati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Umetni	Umetanje neke od ovih stavki: **Slika**, **Snimka govora**, **Zvuk**, **Pozadinski zvuk**, **Video**, **Nova stranica**, **Brza Bilješka**, **MMS predložak**.
Izbrisati zvuk	Brisanje zvukovne datoteke pridodane tekućem slajdu.
Izbriši stranicu	Brisanje tekućeg slajda.
Prikaz razglednice	Prikazivanje multimedijske poruke.
Post. traj. stranice	Određivanje trajanja (u sekundama) prikaza svakog slajda.
Sljedeći slajd	Prijelaz na sljedeći slajd.
Prethodni slajd	Povratak na prethodni slajd.
Način upisa	Odaberite način unosa teksta.
Postav upisa	Namještanje primarnog i sekundarnog načina unosa teksta.

Kad završite sa sastavljanjem sadržaja multimedijske poruke:

	Pritisnite	Da biste
1	**OK** ( )	spremili poruku
2		se pomakli do **Za**
3	**IZMJENA** ( )	odabrali **Za**

	Pritisnite	Da biste
4	tipke na tipkovnici	upisali jedan ili više telefonskih brojeva i/ili adresa e-pošte
	ili	
	PREGLED (⊙)	odabrali brojeve/adrese iz imenika ili s popisa zadnjih poziva
5	**OK** (⊙)	spremili brojeve/adrese Ponovite korake 3 do 5 da biste, ako želite, spremili brojeve/adrese u polja **Cc** i **Bcc**.
6	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Predmet**
7	tipke na tipkovnici	upisali predmet
8	**OK** (⊙)	spremili predmet
9	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Privici**
10	⊕	došli na **Slika**, **Snimka govora**, **Zvuk**, **Video** ili **Kontakt iz imenika**
11	**ODABERI** (⊙)	odabrali tip datoteke
12	⊕	označili datoteku koju želite
13	**ODABERI** (⊙)	dodali datoteku kao privitak
14	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Prioritet**
15	⊕	se pomakli do **Normalni** ili **Hitno**
16	**ODABERI** (⊙)	podesili prioritet

	Pritisnite	Da biste
17	GOTOVO ( )	završili multimedijsku poruku i poslali je
	ili	
		poslali poruku kasnije, spremili poruku u mapu Nedovršeno, pogledali pojedinosti o poruci ili je poništili

Korištenje MMS predložaka

MMS *predlošci* su predlošci za multimedijske poruke s već učitanim multimedijskim sadržajem. MMS predložak možete odabrati i koristiti kao multimedijsku poruku.

Ako se multimedijski objekt u predlošku ne može mijenjati, nećete ga moći označiti.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Nova poruka** > **MMS predlošci**

Slanje multimedijske poruke

MMS *pismo* može sadržavati multimedijske objekte umetnute u tekstovnu poruku i/ili multimedijske objekte priložene kao privitak poruci. Pismo možete poslati drugim korisnicima bežičnog telefona i na adrese e-pošte.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Nova poruka** > **Novo pismo**

Pritisnite	Da biste
tipke na tipkovnici	unijeli tekst pisma
ili	
UMETNI ( )	umetnuli kratku bilješku, multimedijski objekt, govornu bilješku ili automatski potpis

Dok pišete pismo, u njega možete umetati multimedijske objekte. U pismu se prikazuju fotografije, slike i animacije. Zvukovi i video isječci prepoznaju se po odgovarajućoj oznaci zvukovne datotekeodnosno video isječka.

Za umetanje multimedijskog objekta na mjesto pokazivača:

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili **MMS izbornik**
2		se pomakli do **Umetni**
3	**ODABERI** ( )	prikazali popis stavki koje se mogu umetati
4		se pomakli na **Slika**, **Snimka govora**, **Zvuk** ili **Video**
5	**ODABERI** ( )	odabrali tip datoteke
6		označili datoteku koju želite
7	**UMETNI** ( )	umetnuli datoteku

Kad završite sa sastavljanjem sadržaja pisma:

	Pritisnite	Da biste
1	**OK** ( )	spremili pismo
2		se pomakli do **Za**

	Pritisnite	Da biste
3	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Za**
4	tipke na tipkovnici	upisali jedan ili više telefonskih brojeva i/ili adresa e-pošte
	ili	
	PREGLED (⊙)	odabrali brojeve/adrese iz imenika ili s popisa zadnjih poziva
5	**OK** (⊙)	spremili brojeve/adrese Ponovite korake 3 do 5 da biste, ako želite, spremili brojeve/adrese u polja **Cc** i **Bcc**.
6	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Predmet**
7	tipke na tipkovnici	upisali predmet
8	**OK** (⊙)	spremili predmet
9	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Privici**
10	⊙	došli na **Slika**, **Snimka govora**, **Zvuk**, **Video** ili **Kontakt iz imenika**
11	**ODABERI** (⊙)	odabrali tip datoteke
12	⊙	označili datoteku koju želite
13	**ODABERI** (⊙)	dodali datoteku kao privitak
14	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Prioritet**
15	⊙	se pomakli do **Normalni** ili **Hitno**
16	**ODABERI** (⊙)	podesili prioritet

	Pritisnite	Da biste
17	GOTOVO ( )	završili pismo i poslali ga
	ili	
		poslali pismo kasnije, spremili pismo u mapu Nedovršeno, pogledali pojedinosti o pismu ili ga poništili

Prikaz statusa poslanih poruka

Poruke koje šaljete spremaju se u pretinac odlazne pošte.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Odlazna pošta**

Poruke u pretincu odlazne pošte poredane su od najnovije do najstarije. Sljedeći indikatori pokazuju status poruke:

» = slanje u tijeku

✉ = poslano

✕ = slanje nije uspjelo

Savjeti za slanje poruka

- Pritisnite za izbor načina unosa teksta za pisanje teksta poruke.
- Duljina poruke je ograničena. Kad unosite tekst poruke i/ili multimedijske objekte, zaslonsko se brojilo prebacuje između prikaza broja napisanih stranica (s prefiksom *) i prikaza broja znakova preostalih na aktivnoj stranici. Troškovi korištenja mreže obračunavaju se na temelju broja poslanih stranica.
- Prilikom ručnog unosa telefonskih brojeva i/ili adresa e-pošte u polje **Za**, između svake stavke morate umetnuti razmak. Pritisnite desno za umetanje razmaka između svakog broja ili e-adrese.

Primanje poruke

Kad primite poruku, na zaslonu vašeg telefona pojavit će se oznaka ✉ (poruka čeka) i obavijest **Nova poruka**, a telefon će se oglasiti i zvučnim upozorenjem.

Pritisnite	Da biste
ČITAJ (⊙)	otvorili poruku

Ako su podsjetnici uključeni, telefon vam ih šalje u pravilnim razmacima, sve dok ne zatvorite upozorenje o novoj poruci, pročitate poruku ili dok ne isključite telefon.

Kada se na zaslonu pojavi **Memorija puna!**, da biste mogli primati nove poruke, morat ćete u dolaznom pretincu, odlaznom pretincu ili u pretincu Nedovršeno izbrisati neke od postojećih poruka.

MMS poruke koje primate mogu sadržavati razne multimedijske objekte:

- Umetnute fotografije, slike i animacije prikazuju se dok čitate poruku.
- Umetnuta zvukovna datoteka ili video isječak počinje s reprodukcijom kad u poruci dođete do oznake za zvukovnu datotekuili video isječak i označite je. Tipkama glasnoće možete ugađati glasnoću za vrijeme preslušanja zvučnih zapisa ili prikazivanja video isječka.
- Datoteke u privitku dodaju se na kraj poruke. Za otvaranje privitka označite naziv/oznaku datoteke i pritisnite **PRIKAZ** (⊙) (slikovna datoteka), **SLUŠAJ** (⊙) (zvukovna datoteka ili video isječak) ili **OTVORI** (⊙) (vObject ili nepoznata vrsta datoteke).

Čitanje, zaključavanje i brisanje poruke

Poruke u dolaznom pretincu poredane su od najnovije do najstarije. Sljedeći indikatori pokazuju status poruke:

✉	= nepročitano	✉	= nepročitano (s privitkom)
	= pročitano		= pročitano (s privitkom)
	= pročitano i zaključano		= pročitano i zaključano (s privitkom)

Najstarije poruke automatski se brišu, kako je određeno postavkom dolaznog pretinca **Čišćenje**. Ako želite spremiti poruku, trebate je zaključati da biste spriječili njezino brisanje prilikom čišćenja.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Dolazne poruke**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na poruku
2	**ČITAJ** ( )	otvorili poruku
	ili	
		otvorili **Izbornik Poruke** za različite radnje s porukama

Izbornik Poruke može uključivati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Uzvratni poziv	Pozivanje broja navedenog u zaglavlju poruke ili umetnutog u poruku.
Otvoriti	Pokretanje mikro-preglednika i otvaranje web adrese (URL-a) koja se nalazi u poruci.
Ponovno prikazati	Ponovno prikazivanje multimedijske poruke.

Opcija	Opis
Odgovoriti	Otvaranje nove poruke s pošiljateljevim brojem ili e-adresom u polju **Za**.
Odgovoriti svima	Otvaranje nove poruke s brojem/ adresom primatelja u polju **Za** i svim ostalim primateljima u polju **Cc**.
Proslijediti	Otvaranje kopije poruke, s praznim poljem **Za**.
Zaključati ili **Otključati**	Zaključavanje ili otključavanje poruke.
Spremiti	Prikaz popisa stavki za spremanje, uključujući umetnute i priložene datoteke te broj ili e-adresu pošiljatelja.
Izbrisati	Brisanje poruke.
Izbrisati sve	Brisanje svih poruka iz dolaznog pretinca.
Nova poruka	Otvaranje nove poruke.
Čavrljanje	Pokretanje čavrljanja s pošiljateljem.
Postava	Otvaranje izbornika za podešavanje pretinca dolaznih poruka.

Spremanje objekta iz multimedijske poruke ili pisma

Za spremanje multimedijskog objekta sadržanog u multimedijskoj poruci ili pismu, otvorite slajd na kojemu se taj objekt nalazi ili označite objekt u pismu, a zatim:

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili **Izbornik Poruke**
2		se pomakli do **Spremiti**
3	**ODABERI** ( )	vidjeli popis stavki za spremanje
4		se pomakli do **Datoteka**
5	**ODABERI** ( )	prikazali naziv objekta ili objekata na tekućem slajdu ili naziv označenog objekta u pismu
6		označili naziv datoteke objekta, ako je potrebno
7	**SPREMI** ( )	vidjeli opcije spremanja
8		došli do **Samo spremanje**, **Kao tapeta**, **Kao Screen saver**, **Kao zvuk zvona** ili **Kao animac. kod uključenja** (na popisu će biti samo one opcije koje odgovaraju određenoj vrsti datoteke)
9	**ODABERI** ( )	odabrali željenu opciju spremanja

Čitanje poruka preglednika

Web poslužitelj vaše mreže može vam slati *poruke preglednika* koje možete čitati u svojem mikro-pregledniku.

Kad od preglednika primite poruku, na zaslonu vašeg telefona pojavit će se oznaka ✉ (poruka čeka) i obavijest **Nova poruka Preglednika**, a telefon će se oglasiti i zvučnim upozorenjem.

Pritisnite	Da biste
OTVORI (⊙)	pokrenuli mikro-preglednik i vidjeli poruku
ili	
IZLAZ (⊙)	zatvorili upozorenje o novoj poruci

Za prikaz poruka preglednika u bilo koje vrijeme:

Pronalaženje stavki ▽ > **Poruke** > **Poruke Pregledn.**

	Pritisnite	Da biste
1	⊙	se pomakli do poruke
2	**ODABERI** (⊙)	otvorili poruku

Čitanje poruka informacijskih servisa

Poruke informacijskih servisa, poput stanja cijena dionica ili novosti, su poruke koje se emitiraju i možete ih primati.

Podešavanje dolaznog pretinca za poruke informacijskih servisa

Da biste mogli primati poruke informacijskih servisa, **najprije** morate podesiti svoj dolazni pretinac za poruke informacijskih servisa.

Napomena: *Obično davatelj usluga postavke pretinca dolaznih poruka informacijskih servisa unaprijed podesi.*

Pronalaženje stavki > **Poruke**
> **Postav. Info Usluga**

	Pritisnite	Da biste
1	**IZMJENA** ( )	promijenili podešenje **Usluga**
2		došli do **Da** ili **Ne** za uključivanje/ isključivanje primanja emitiranih poruka ***Napomena:*** *Na ovom izborniku vaš telefon može imati i dodatnu* **Usluga Preglednika** *opciju (pogledajte stranicu 136).*
3	**ODABERI** ( )	odabrali postav usluge
4	**ODABERI** ( )	odabrali **Aktivni kanali** za namještanje pretplatničkih kanala
5		došli do aktivnog kanala koji želite isključiti ili do [**Novi kanal**] za dodavanje novog kanala

	Pritisnite	Da biste
6	**NATRAG** ( )	se vratili u izbornik emitiranih poruka po završenom odabiru pretplatničkih kanala
7	**IZMJENA** ( )	promijenili kanal **Brzi Pregled**
8	tipke na tipkovnici	unijeli broj kanala za brzi prikaz
9	**OK** ( )	spremili broj kanala za brzi prikaz
10	**IZMJENA** ( )	promijenili podešenje **Spremiti Brzi Pregled**
11		došli do **Da** ili **Ne** kako biste odabrali želite li jednoredne poruke u brzom prikazu spremati u dolazni pretinac
12	**ODABERI** ( )	spremili postavku spremanja
13	**IZMJENA** ( )	promijenili podešenje **Jezici**
14		došli do **Jezik2** pa sve do **Jezik4** i odabrali jezike na kojima želite primati emitirane poruke ***Napomena:*** *Postav* **Jezik1** *ne možete mijenjati.* **Jezik1** *je osnovni jezik telefona odabran u izborniku* **Početna postava**.
15	**GOTOVO** ( )	se vratili u izbornik emitiranih poruka po završenom odabiru jezika emitiranja
16	**IZMJENA** ( )	promijenili podešenje **Čišćenje**
17		se pomakli do broja dana tijekom kojih želite zadržati poruke u dolaznom pretincu, ili do broja poruka koje želite zadržati
18	**GOTOVO** ( )	spremili postave dolaznog pretinca za poruke informacijskih servisa

Primanje poruka informacijskih servisa

Kada primite dulju poruku informacijskog servisa, na zaslonu vašeg telefona pojavljuje se oznaka ✉ (poruka čeka) i obavijest **Nova poruka**, a telefon se oglašava upozorenjem.

Pritisnite	Da biste
ČITAJ (◁)	otvorili poruku

Ako primite novu poruku u brzom prikazu, ona se pojavljuje izravno na zaslonu (pogledajte str. 29).

Ako su podsjetnici uključeni, telefon vam ih šalje u pravilnim razmacima, sve dok ne zatvorite upozorenje o novoj poruci, pročitate poruku ili dok ne isključite telefon.

Kada se na zaslonu pokaže **Memorija puna!**, da biste mogli primati nove poruke, morat ćete izbrisati neke od postojećih poruka u dolaznom pretincu, odlaznom pretincu ili u pretincu Nedovršeno.

Čitanje, zaključavanje i brisanje poruke informacijskih servisa

U dolaznom pretincu poruka informacijskih servisa, poruke su poredane od najnovije do najstarije. Sljedeći indikatori pokazuju status poruke:

✉ = nepročitano ✉ = pročitano

🔒 = pročitano i zaključano

Najstarije poruke automatski se brišu, kako je određeno postavkom dolaznog pretinca **Čišćenje**. Ako želite spremiti poruku, trebate je zaključati da biste spriječili njezino brisanje prilikom čišćenja.

Pronalaženje stavki ▽ > **Poruke** > **Info servisi**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na poruku
2	**ČITAJ** ( )	otvorili poruku
	ili	
		otvorili **Izb. Info Usluga** radi izvršavanja drugih postupaka

Izb. Info Usluga može uključivati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Uzvratni poziv	Pozivanje broja navedenog u zaglavlju poruke ili umetnutog u poruku.
Otvoriti	Pokretanje mikro-preglednika i otvaranje web adrese (URL-a) koja se nalazi u poruci.
Proslijediti	Otvaranje kopije poruke, s praznim poljem **Za**.
Zaključati ili **Otključati**	Zaključavanje ili otključavanje poruke.
Spremiti broj ili **Spremiti adresu**	Otvaranje nove stavke u imeniku s brojem ili e-adresom iz poruke u polju **br.** ili **E-pošta**.
Izbrisati	Brisanje poruke.
Izbrisati sve	Brisanje svih poruka iz dolaznog pretinca.
Postava	Otvaranje izbornika za podešavanje dolaznog pretinca za poruke informacijskih servisa.

Čitanje i spremanje poruka u brzom prikazu

Poruke za brzi prikaz su kratke poruke informacijskih servisa koje se pojavljuju na zaslonu vašeg telefona. Telefon će vas upozoriti svaki put kad primite novu poruku u brzom prikazu.

Radnja

Pročitajte poruku za brzi prikaz, a zatim je pritiskom na obrišite.

Ako poruka ima više od 2 reda, možete pritisnuti **Spremiti** ( ) da biste je spremili u svoj pretinac za poruke informacijskih servisa. Za automatsko spremanje poruke u brzom prikazu pogledajte stranicu 25.

Napomena: *Emitirajući odnosno preglednički servisi brzim kanalima šalju poruke za brzi prikaz. Za namještanje kanala za brzi prikaz pogledajte stranicu 25.*

Korištenje instant poruka

Instant poruke koristite za razmjenu poruka uživo s drugim korisnicima bežičnih telefona. Poruke koje šaljete odmah se pojavljuju na telefonima drugih korisnika.

Prijava na IM

Pronalaženje stavki > **IM** > **Prijava**

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	upisali svoje **IM ID**
2	**OK** ( )	poslali svoje **IM ID**
3	tipke na tipkovnici	unijeli svoju **Zaporka** (razlikuju se velika i mala slova)
4	**OK** ( )	poslali svoju **Zaporka** **Savjet:** Za automatsku sljedeću prijavu, nakon slanja zaporke pomaknite se na **Offline Settings** > **Auto-prijava**.
5		došli na svoj **Popis kontakata**
6	**ODABERI** ( )	pogledali **Popis kontakata**

Vaš **Popis kontakata** je poredan po statusu na vezi:

- **Prvo se pojavljuje Conversation Menu**. To su IM korisnici koji su na vezi i s vama razmjenjuju poruke. Pritisnite **PRIKAZ** ( ) da biste s njima započeli razgovor.
- **Online kontakti** su prijavljeni na IM. Pritisnite **SEND IM** ( ) kako biste osobi poslali poruku. Oznaka (zauzeće) pokazuje da je osoba koju zovete zauzeta i ne može se javiti.
- **Offline Buddies** odjavljeni s IM-a. Oznaka (upozorenje) pokazuje da ste uključili dojavu za osobu. Možete pritisnuti **SEND IM** ( ) za slanje poruke, za slučaj da se netko prijavio od zadnjeg osvježavanja popisa.

Napomena: *Da biste osvježili svoj* **Popis kontakata**, *za vrijeme prikaza pritisnite* > **Osvježi popis**.

Slanje i primanje instant poruka

Kad se prijavite na IM, možete razmjenjivati poruke s ostalim IM korisnicima.

	Pritisnite	Da biste
1	⊙	došli do imena spremljenog na **Popis kontakata**
2	**SEND IM** (⊙)	započeli konverzaciju s osobom
	ili **PRIKAZ** (⊙)	otvorili konverzaciju u tijeku
3	tipke na tipkovnici	upisali tekst poruke
4	**SLANJE** (⊙)	poslali poruku

Vaš telefon pokazuje povijest konverzacije, gdje možete vidjeti tekst koji ste vi poslali i odgovore dobivene od sugovornika. Na konverzacijskom zaslonu imate ove mogućnosti:

Pritisnite	Da biste
NATRAG (⊙)	se vratili na **Popis kontakata**, gdje možete otvoriti još konverzacija
⊙	se vratili na početni zaslon, bez odjave iz IM-a ili zatvaranja konverzacije ***Napomena:*** *Ako primite poruku dok ste na početnom zaslonu ili u drugom programu, na vašem telefonu se pojavljuje simbol* **New IM from**.
⊙ > **Info o kontaktu**	prikazali nadimak i online status sugovornika u ovoj konverzaciji

Pritisnite	Da biste
> **Dodati kontakt**	dodali nadimak u svoj **Popis kontakata**
> **End Conversation**	završili konverzaciju

Napomena: *Ako se odjavite s IM-a, sadržaj konverzacije možete još uvijek pogledati tako da s početnog zaslona pritisnete* > **IM** > **Offline pričanja**. *Isključivanjem telefona konverzacije se brišu.*

Namještanje svog online statusa

Kad se prijavite na IM, vaš je online status vidljiv ostalim IM korisnicima. Za namještanje online statusa:

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Moj status**
2	**ODABERI** ( )	odabrali opciju
3		se pomakli na **Dostupno**, **Zauzeto**, ili **Nevidljiv**
4	**ODABERI** ( )	odabrali status

Namještanje IM-a

Dodavanje i uklanjanje imena

Za dodavanje imena, otvorite svoj **Popis kontakata** ili konverzaciju i pritisnite > **Dodati kontakt**. Ako ne razgovarate, unesite novi naziv zaslona i pritisnite **OK** ( ). IM javlja grešku ako za to ime na poslužitelju ne može dobiti potvrdu.

Za brisanje imena s vašeg **Popis kontakata**, označite ga i pritisnite > **Izbrisati kontakt**.

Namještanje dojave za osobe koje nisu na vezi

Za primanje dojave o nečijoj prijavi na IM, u **Popis kontakata** označite ime i pritisnite > **Uključi Online upozorenje**.

Namještanje obavijesti o zauzetosti

Ako ste prijavljeni na IM, ali ne odgovarate na nove poruke, telefon možete podesiti da se simbol (zauzet) pojavljuje uz vaše ime unutar **Popis kontakata** ostalih sugovornika. S izbornika **IM Online** odaberite **Moj status** > **Zauzeto**.

Za sastavljanje ili izmjenu obavijesti o zauzetosti koja se automatski šalje IM korisnicima koji vas pokušavaju kontaktirati, u izborniku **Poruka zauzeća** odaberite **IM Online** .

Napomena: *Izbornik* **IM Online** *se prikazuje nakon prijave i kad unutar* **Popis kontakata***pritisnete* **NATRAG** *( ).*

Namještanje IM dojave

IM vam zvučnim signalom može dojaviti primitak nove poruke ili prijavu na IM one osobe za koju ste uključili dojavu.

Za uključivanje/isključivanje IM dojave, u izborniku **Podešenja** odaberite >Set Sounds **IM Online** .

Odjava s IM-a

Odaberite **Odjava** u izborniku **IM Online** .

Korištenje čavrljanja

Možete razmjenjivati pisane poruke u realnom vremenu s drugim korisnikom bežičnog telefona koristeći *čavrljanje*. Poruka koju šaljete prikazuje se odmah na telefonu vašeg sugovornika u čavrljanju.

Pokretanje čavrljanja

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Čavrljanje**
> **Novo čavrljanje**

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	upisali svoje **Chat Ime**
2	**OK** ( )	poslali svoje **Chat Ime**
3	tipke na tipkovnici	upisali telefonski broj svojeg sugovornika u čavrljanju
	ili	
	PREGLED ( )	odabrali broj iz imenika ili s popisa zadnjih poziva
4	**OK** ( )	spremili broj
5	tipke na tipkovnici	upisali svoju prvu poruku čavrljanja
	ili	
	PREGLED ( )	umetnuli kratku bilješku
6	**OK** ( )	poslali poruku čavrljanja Kada vaš sugovornik u čavrljanju pošalje svoj odgovor, njegov odgovor se prikazuje ispod vašeg teksta.
7	**ČAVRLJ** ( )	upisali odgovor sugovorniku
8	**OK** ( )	poslali svoj odgovor

Napomene:

- *Čavrljanje možete započeti iz tekst poruke. Pritisnite ⊡ i odaberite* **Čavrljanje** *da biste započeli novo čavrljanje s pošiljateljevim* **Odgovoriti** *brojem u polju* **Za**.
- *Kada se na zaslonu pojavi* **Memorija puna!**, *da biste mogli primati nove poruke čavrljanja, morat ćete izbrisati neke od postojećih poruka iz dolaznog pretinca, odlaznog pretinca ili iz mape Nedovršeno.*

Korištenje zapisnika čavrljanja

Zapisnik čavrljanja prikazuje poruke razmijenjene tijekom čavrljanja.

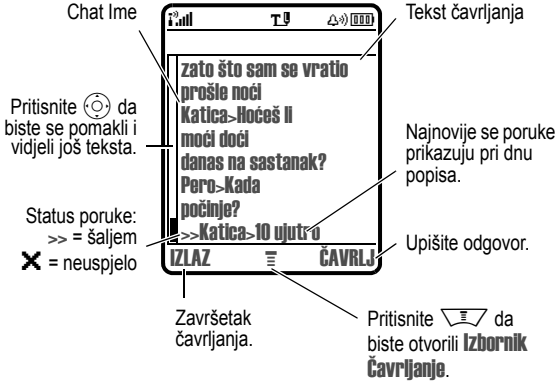

Korištenje izbornika Čavrljanje

Tijekom čavrljanja, pritisnite ⊡ da biste otvorili **Izbornik Čavrljanje** za sljedeće radnje:

Opcija	Opis
Novo čavrljanje	Pokretanje novog čavrljanja.
Nazovi partnera	Nazivanje sugovornika.
Nazovi broj	Pozivanje broja iz zapisnika čavrljanja.
Spremiti broj	Izrada stavke imenika za broj iz zapisnika čavrljanja.
Završi čavrljanje	Kraj čavrljanja.
Idi na vrh	Odlazak na vrh zapisnika čavrljanja.
Idi na dno	Odlazak na kraj zapisnika čavrljanja.
Izbriši zapisnik	Brisanje svog teksta iz zapisnika čavrljanja.
Poslati opet	Ponovno slanje vaše zadnje poruke čavrljanja, ako slanje nije uspjelo.
Poslati poruku	Pisanje nove poruke čavrljanja.

Odgovaranje na poruku čavrljanja

Kada primite poruku čavrljanja, telefon pokazuje poruku **Čavrljanje od** *chat ime* i oglašava se upozorenjem.

Pritisnite	Da biste
PRIHVAT (◔)	prihvatili čavrljanje
ZANEMA. (◔)	odbili čavrljanje

Ako su podsjetnici uključeni, telefon vam šalje podsjetnik u pravilnim razmacima, sve dok ne odgovorite na obavijest ili ne isključite telefon.

Ako tijekom čavrljanja primite drugi zahtjev za čavrljanjem, novi će se zahtjev pojaviti kao dolazna tekstna poruka, pri čemu je *chat ime* na početku poruke.

Završavanje čavrljanja

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili **Izbornik Čavrljanje**
2		se pomakli do **Završi čavrljanje**
3	**ODABERI** ( )	odabrali **Završi čavrljanje**
4	**DA** ( )	završili čavrljanje

Čavrljanje završava i kada isključite telefon, odgovorite na dolazni poziv ili kada započnete novo čavrljanje.

Vaš sugovornik u čavrljanju ne dobiva obavijest o tome da ste završili čavrljanje. Ako vam sugovornik pošalje još teksta, telefon ga smatra običnom pisanom porukom, pri čemu se *chat ime* sugovornika pojavljuje na početku poruke.

Ako zatvorite zapisnik čavrljanja a da niste odabrali **Završi čavrljanje**, a vaš sugovornik u čavrljanju pošalje drugu poruku, telefon vas o tome izvješćuje i dodaje poruku u zapisnik čavrljanja. Povratkom u zapisnik čavrljanja možete nastaviti čavrljanje.

E-pošta

Svojim bežičnim telefonom možete primati i slati poruke e-pošte.

Podešavanje dolaznog pretinca e-pošte

Da biste mogli slati i primati e-poštu, **najprije** morate podesiti svoj pretinac dolazne e-pošte.

Napomena: *Obično davatelj usluga unaprijed podesi dolazni pretinac e-pošte.*

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Poruke e-pošte**
> **Postava e-pošte**

Za podešavanje pretinca dolazne e-pošte morate odrediti sljedeća podešenja. Stvarni nazivi polja i vrijednosti mogu se razlikovati, ovisno o tehnologijama koje su dostupne vašem davatelju usluga. Neka podešenja možda neće biti dostupna za sve modele telefona.

Postava	Opis
ISP podešenja	**Tip veze**: Odaberite **CSD** ili **GPRS**. **Dial-Up broj**: Broj telefona za CSD vezu. **APN adresa**: Naziv pristupne točke za GPRS vezu. **Korisničko ime**: Korisničko ime za određenu vezu. **Zaporka**: Zaporka za određenu vezu. **DNS IP**: Adresa DNS poslužitelja za određenu vezu.
Poslužitelj e-pošte	Odaberite svog davatelja usluga e-pošte ili odaberite **Prilagođeno** za ručni unos ovih parametara: **Protokol**, **Odlazni poslužitelj**, **Odlazni port**, **Odredišni poslužitelj**, i **Odredišni port** (dolje).
Protokol	Odaberite protokol za komunikaciju s poslužiteljem dolazne pošte: **POP3** ili **IMAP4**.
ID korisnika	Vaš korisnički ID
Zaporka	Vaša korisnička zaporka.
Odlazni poslužitelj	IP adresa ili naziv poslužitelja preko kojeg šaljete e-poštu
Odlazni port	Broj porta za poslužitelj odlazne pošte.
Odredišni poslužitelj	IP adresa ili naziv poslužitelja preko kojeg primate e-poštu.

Postava	Opis
Odredišni port	Broj porta za poslužitelj dolazne pošte.
Adresa za odg.	Vaša e-adresa.
Ime	Ime za umetanje prije povratne adrese (po želji).
Čišćenje	Broj dana tijekom kojih želite zadržati poruke u dolaznom pretincu, ili broj poruka koje želite zadržati
Sprem. na poslužit.	Odaberite **Da** za spremanje kopija svojih e-poruka na udaljeni poslužitelj. (Za POP3, onemogućuje brisanje poruka na udaljenom poslužitelju nakon što su preuzete na vaš telefon. Za IMAP4, onemogućuje brisanje poruka na udaljenom poslužitelju nakon što su obrisane na vašem telefonu.)
Obavijest o pošti	Odaberite **Uključeno** za obavijest o primitku nove e-poruke.
Provjeri poruke	Interval u kojem vaš telefon automatski prima nove e-poruke u pozadinskom načinu rada. Odaberite **Ne** ako želite **Slati/primiti poštu** samo ručno (pogledajte stranicu 47).
Sakrij polja	Skrivanje polja (**cc** i/ili **bcc**) pri sastavljanju e-poruke.
Auto potpis	Potpis koji će biti pridodan odlaznim e-porukama.

Postava	Opis
Zaštita	**Koristiti SSL za slanje**: Odaberite **Da** za podešavanje SSL veze s poslužiteljem odlazne pošte. **Upozorenja u pozadini**: Odlučite se za nastavak ili prekid veze ako se kod primanja poruke u pozadini pojavi SSL upozorenje.
Ogranič. veličine	maksimalna veličina e-poruke koju možete preuzeti na svoj telefon
Samo nepročitane	Odaberite **Da** za primanje samo nepročitanih poruka (samo IMAP4).
Datumi za primanje	Filtar za primanje poruka unutar zadanog vremenskog razdoblja (samo IMAP4).
Privici	Filtar za primanje samo onih datoteka u privitku koje su zadanoga tipa (**Grafika** ili **Glazba**) odnosno za neprimanje datoteka u privitku (samo IMAP4).

Slanje poruke e-pošte

Poruku e-pošte možete poslati za jednog ili više primatelja. Adresu e-pošte svakog od primatelja možete upisati ručno, a možete ih i odabrati u imeniku.

Kad e-adresu unosite ručno, između svake adrese morate staviti zarez, točku-zarez ili dvotočku.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Nova poruka** > **Nova e-pošta**

Pritisnite	Da biste
tipke na tipkovnici	unijeli tekst poruke
ili	
UMETNI ( )	umetnuli kratku bilješku, multimedijski objekt, govornu bilješku ili automatski potpis

Dok pišete e-poruku, u nju možete umetati multimedijske objekte. U poruci se pojavljuju fotografije, slike i animacije. Zvukovi i video isječci prepoznaju se po odgovarajućoj oznaci zvukovne datoteke odnosno video isječka.

Za umetanje multimedijskog objekta na mjesto pokazivača:

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili **Nova e-pošta**
2		se pomakli do **Umetni**
3	**ODABERI** ( )	prikazali popis stavki koje se mogu umetati
4		se pomakli na **Slika**, **Snimka govora**, **Zvuk** ili **Video**
5	**ODABERI** ( )	odabrali tip datoteke
6		označili datoteku koju želite
7	**UMETNI** ( )	umetnuli datoteku

Kad završite sa sastavljanjem sadržaja e-poruke:

	Pritisnite	Da biste
1	**OK** ( )	spremili poruku
2		se pomakli do **Za**

Pritisnite		Da biste
3	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Za**
4	tipke na tipkovnici	upisali jednu ili više telefonskih e-adresa
	ili	
	PREGLED (⊙)	odabrali adrese iz imenika
5	**OK** (⊙)	spremili adresu Ponovite korake 3 do 5 da biste, ako želite, spremili e-adrese u polja **Cc** i **Bcc**
6	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Predmet**
7	tipke na tipkovnici	upisali predmet
8	**OK** (⊙)	spremili predmet
9	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Privici**
10	⊕	došli na **Slika**, **Snimka govora**, **Zvuk**, **Video** ili **Kontakt iz Imenika**
11	**ODABERI** (⊙)	odabrali tip datoteke
12	⊕	označili datoteku koju želite
13	**ODABERI** (⊙)	dodali datoteku kao privitak
14	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Prioritet**
15	⊕	se pomakli do **Normalni** ili **Hitno**
16	**ODABERI** (⊙)	podesili prioritet
17	**GOTOVO** (⊙)	završili poruku i odmah je poslali
	ili	
	✉	poslali poruku kasnije, spremili poruku u mapu Nedovršeno, pogledali pojedinosti o poruci ili je poništili

Umetanje brze bilješke u poruku e-pošte

Brze bilješke su gotove pisane poruke koje možete umetati u e-poruke. Za više informacija, pogledajte stranicu 12.

Za umetanje kratke bilješke u e-poruku:

	Pritisnite	Da biste
1	**PREGLED** (⊙)	vidjeli popis Brzih Bilješki
2	⊙	se pomakli na Brzu Bilješku
3	**ODABERI** (⊙)	umetnuli brzu bilješku

Prikaz statusa poslanih poruka e-pošte

Poruke e-pošte koje šaljete spremaju se u pretinac odlazne pošte.

Pronalaženje stavki ▽ > **Poruke** > **Odlazna pošta**

Poruke u pretincu odlazne pošte poredane su od najnovije do najstarije. Sljedeći indikatori pokazuju status poruke:

✉ = poslano ✕ = slanje nije uspjelo

Primanje poruke e-pošte

E-poruke koje dobijete spremaju se na poslužitelj e-pošte vašeg davatelja usluga dok ih ne preuzmete na svoj telefon.

Ako ste telefon podesili da s vremena na vrijeme provjerava ima li novih e-poruka, čim e-poruka stigne, na telefonu se pojavljuje oznaka ✉ (poruka čeka) i obavijest **Nova poruka**, a telefon vas na to i zvučno upozorava.

Pritisnite	Da biste
ČITAJ (⊙)	otvorili poruku

Ako su podsjetnici uključeni, telefon vam ih šalje u pravilnim razmacima, sve dok ne zatvorite upozorenje o novoj poruci, pročitate poruku ili dok ne isključite telefon.

Kada se na zaslonu pojavi **Memorija puna!**, da biste mogli primati nove poruke, morat ćete u dolaznom pretincu, odlaznom pretincu ili u pretincu Nedovršeno izbrisati neke od postojećih poruka.

Savjet: Nove e-poruke u cijelosti su preuzete na vaš telefon. Kad koristite protokol IMAP4, a poruka je veća od vrijednosti zadane u **Ograničenje veličine**, umjesto same e-poruke bit će preuzeto njezino zaglavlje. Za vrijeme preuzimanja niza poruka, možete pritisnuti **KRAJ** (⌂) kako bi po završetku preuzimanja tekuće poruke veza s poslužiteljem e-pošte bila prekinuta. Ako vezu želite odmah prekinuti, pritisnite **KRAJ** (⌂) još jedanput.

Čitanje, zaključavanje i brisanje e-poruke

Poruke u pretincu dolazne e-pošte poredane su od najnovije do najstarije. Sljedeći indikatori pokazuju status poruke:

✉	= nepročitano	✉	= nepročitano (s privitkom)
✉!	= nepročitano i hitno	✉!	= nepročitano i hitno (s privitkom)
🖂	= pročitano	🖂	= pročitano (s privitkom)
🔒	= pročitano i zaključano	🔒	= pročitano i zaključano (s privitkom)

Najstarije poruke automatski se brišu, kako je određeno postavkom dolaznog pretinca **Čišćenje**. Ako želite spremiti poruku, trebate je zaključati da biste spriječili njezino brisanje prilikom čišćenja.

Napomena: *Ako imate osobne mape, u pretincu dolazne e-pošte mape će biti prve na popisu. Poruke se nalaze u mapama.*

Pronalaženje stavki (≡) > **Poruke** > **Poruke e-pošte**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na poruku
2	**ČITAJ**	otvorili poruku
3	**NATRAG**	zatvorili poruku
	ili	
	ODGOVOR	sastavili i poslali odgovor
	ili	
		otvorili **Izb. poruke e-pošte** radi izvršavanja drugih postupaka

Izb. poruke e-pošte može uključivati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Odgovoriti	Otvaranje nove poruke e-pošte s adresom e-pošte pošiljatelja u polju **Za**.
Odgovoriti svima	Otvaranje nove poruke e-pošte, sa svim e-adresama izvornih primatelja u odgovarajućim poljima (**Za**, **cc**). Polje **bcc** ne kopira se.
Proslijediti	Otvaranje kopije e-poruke, s praznim poljem **Za**.
Zaključati ili **Otključati**	Zaključavanje ili otključavanje poruke.
Premjesti u	Premještanje poruke u osobnu mapu.
Spremiti	Prikaz popisa stavki koje se mogu spremiti, uključujući broj ili e-adresu pošiljatelja.
Izbrisati	Brisanje poruke

Opcija	Opis
Izbrisati sve	Brisanje svih poruka iz dolaznog pretinca.
Izrada nove e-pošte	Otvaranje nove poruke e-pošte.
Slati/primiti poštu	Povezivanje s vašim davateljem usluga u svrhu slanja i primanja nove e-pošte.
Mapa	Stvaranje ili izmjena osobnih mapa.
Postava e-pošte	Otvaranje izbornika za podešavanje dolaznog pretinca e-pošte.

Ručno slanje i primanje e-pošte

Ako vaš telefon nije podešen da s vremena na vrijeme provjerava ima li novih e-poruka, za slanje i primanje e-pošte morat ćete ručno uspostaviti vezu s poslužiteljem e-pošte svojeg davatelja usluga.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Poruke e-pošte**
> **Slati/primiti poštu**

	Pritisnite	Da biste
1	**DA**	se spojili na poslužitelj e-pošte kad ugledate **Potrebna je veza s poslužiteljem. Da je uspostavim?**
2		se pomakli na poruku
3	**ČITAJ**	otvorili poruku

Pozivanje telefonskog broja iz e-poruke

	Pritisnite	Da biste
1		označili telefonski broj iz poruke
2	**POZIV**	pozvali broj

Slanje pošte na e-adresu koja se nalazi u poruci

Pritisnite	Da biste
1	označili adresu iz poruke
2 **MAIL TO** ( )	otvorili novu e-poruku, s adresom e-pošte u polju **Za**

Otvaranje web adrese koja se nalazi u e-poruci

Pritisnite	Da biste
1	označili Web adresu (URL) u e-poruci ***Napomena:*** *URL u poruci mora biti podcrtan.*
2 **OTVORI** ( )	pokrenuli mikro-preglednik i otvorili URL

Stvaranje osobnih mapa

Radi lakše organizacije e-pošte možete napraviti do 5 osobnih mapa. Na popisu dolazne pošte najprije se navodi dolazni pretinac, a nakon njega vaše osobne mape poredane abecednim redom.

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Poruke e-pošte** > **Mapa**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Nova**
2	**ODABERI** ( )	odabrali opciju
3	tipke na tipkovnici	upisali naziv mape
4	**OK** ( )	spremili mapu

Premještanje e-poruka u osobne mape

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Poruke e-pošte**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do poruke e-pošte
2		otvorili **Izb. poruke e-pošte**
3		se pomakli do **Premjesti u**
4	**ODABERI** ( )	prikazali popis osobnih mapa
5		se pomakli na mapu
6	**ODABERI** ( )	odabrali mapu
7	**DA** ( )	premjestili poruku e-pošte

Izmjena naziva osobne mape

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Poruke e-pošte** > **Mapa**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Preimenovati**
2	**ODABERI** ( )	prikazali popis osobnih mapa
3		se pomakli na mapu
4	**ODABERI** ( )	odabrali mapu
5	**DA** ( )	potvrdili da želite izmijeniti naziv mape
6	tipke na tipkovnici	upisali novi naziv mape
7	**OK** ( )	spremili mapu

Brisanje osobne mape

Pronalaženje stavki > **Poruke** > **Poruke e-pošte** > **Mapa**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Izbrisati**
2	**ODABERI**	prikazali popis osobnih mapa
3		se pomakli na mapu
4	**ODABERI**	odabrali mapu
5	**DA**	izbrisali mapu

Podešavanje imenika

Popis imena i telefonskih brojeva ili adresa e-pošte možete spremiti u elektronički imenik svojeg telefona.

Za prikaz imena u imeniku, iz početnog zaslona pritisnite > **Imenik**. Pomaknite se do imena i pritisnite **PRIKAZ** ( ) da biste vidjeli dolje prikazane pojedinosti stavke imenika.

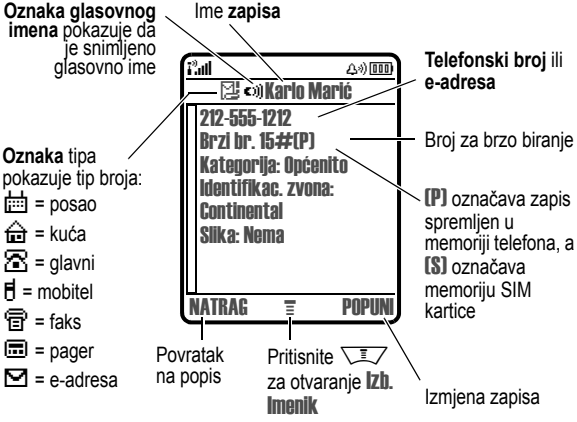

Napomena: *Stavke spremljene na SIM kartici nemaju* **Tip**, **Glasovno ime**, *ili* **Identifikac. zvona** *informacije.*

Stvaranje zapisa u imeniku

Za spremanje broja telefona ili e-adrese u imenik:

Pronalaženje stavki > **Imenik**
> **Novo** > **Telefonski broj** ili **Adresa E-pošte**

Kratica: Upišite telefonski broj u početnom zaslonu, a zatim pritisnite **SPREMI** ( ) za stvaranje zapisa imenika s brojem u polju **br.**

Zapis možete spremiti u telefon ili na SIM karticu. Za upis zapisa u imenik potrebno je unijeti telefonski broj ili e-adresu. Svi ostali podaci nisu obvezatni. U svaki zapis imenika možete upisati ove podatke.

Opcija	Opis
Ime	ime stavke **Savjet:** Pritisnite za odabir načina unosa teksta.
Kategorija	dodjeljivanje kategorije zapisu (**Posao**, **Osobno**, **Općenito** ili **VIP**) Telefonski imenik možete podesiti tako da prikazuje sve zapise ili samo one koji pripadaju određenoj kategoriji. Pogledajte str. 62. ***Napomena:*** *Ta opcija nije dostupna za zapise na SIM kartici.*
br. ili **E-pošta**	broj telefona ili e-adresa stavke (najviše 32 znaka)
Tip	tip zapisa ***Napomena:*** *Ta opcija nije dostupna za stavke e-pošte, niti za stavke spremljene na SIM kartici.*

Opcija	Opis
Spremiti na	mjesto fizičkog smještaja zapisa (**Telefon** ili **SIM**)
Glasovno ime	snimanje glasovnog imena zapisa ***Napomena:*** *Ta opcija nije dostupna za zapise na SIM kartici.*
Brzi br.	unaprijed zadani broj za brzo biranje dodijeljen stavci (odaberite za izmjenu)
Identifikac. zvona	dodjeljivanje posebnog zvona zapisu Vaš telefon vam upozorenjem javlja da primate poziv s tog telefonskog broja. Za aktiviranje identifikacijskog zvona, pogledajte stranicu 69. ***Napomena:*** *Ta opcija nije dostupna za zapise na SIM kartici.*
Slika	dodjela fotografije ili slike zapisu radi slikovne identifikacije pozivatelja Kad s tog telefonskog broja primite poziv, na vašem će se telefonu pojaviti slika koja identificira pozivatelja. ***Napomena:*** *Ta opcija nije dostupna za zapise na SIM kartici.*
DALJE	stvaranje drugog zapisa, ali za isto **Ime** Za svaki broj morate koristiti različiti **Tip** identifikator.

Kad završite s unosom podataka, za spremanje zapisa pritisnite **GOTOVO** (⊘).

Stvaranje popisa primatelja za grupno slanje

Telefon vam omogućuje stvaranje popisa primatelja za grupno slanje koji se sastoji od više brojeva telefona i e-adresa prethodno spremljenih u telefonski imenik. Popisi primatelja olakšavaju vam istodobno slanje SMS poruke većem broju primatelja.

Pronalaženje stavki > **Imenik**
> **Novo** > **Popis primatelja**

Za stavku s popisa primatelja traži se ime. Popis primatelja mora sadržavati barem jednu stavku. Za svaki zapis u imeniku možete upisati ove podatke.

Opcija	Opis
Ime	naziv popisa primatelja **Savjet:** Pritisnite za odabir načina unosa teksta.
Članovi	otvorili popis zapisa u imeniku koje možete dodati ili ukloniti iz popisa primatelja
Glasovno ime	snimanje glasovnog imena popisa primatelja
Brzi br.	predefinirani broj za brzo biranje popisa primatelja (odaberite za izmjenu)

Kad završite s unosom podataka, pritisnite **GOTOVO** ( ) kako biste popis primatelja spremili kao zapis u telefonski imenik.

Spremanje PIN koda s telefonskim brojem

S telefonskim brojem možete spremiti i PIN kôd za telefonske brojeve koji od vas traže slanje dodatnih znamenki (primjerice, da biste uspostavili vezu pomoću pozivne kartice ili da biste preuzeli govornu poštu ili preslušali poruke na automatskoj telefonskoj sekretarici). Umetnite jedan ili više sljedećih znakova u broj da biste bili sigurni da će se broj valjano birati i da će se poziv uspostaviti kako treba:

Pritisnite	Da biste
> **Umetnuti stanku**	umetnuli znak **p** (stanka) Vaš telefon bira znamenke koje prethode stanci, čeka da se poziv spoji, a zatim šalje preostalu znamenku ili znamenke.
> **Umetnuti čekanje**	umetnuli znak **w** (čekanje) Vaš telefon bira znamenke koje prethode stanci, čeka da se poziv spoji, a zatim od vas traži potvrdu prije slanja preostale znamenke ili znamenki.
> **Umetnuti 'n'**	umetnuli znak **n** (broj) Telefon od vas traži broj prije upućivanja poziva. Broj koji upišete umeće se u broj koji se bira umjesto znaka **n**

Napomene:

- *Broj u zapisu imenika vašeg telefona smije sadržavati najviše 32 znamenke. Za stavke koje se spremaju na SIM karticu, najveći broj može varirati. Svaki se znak računa kao 1 znamenka.*
- *Na SIM karticu ne možete spremati brojeve koji sadrži znakove* **w** *ili* **n**.

Snimanje glasovnog imena za stavku imenika

Za novi ili postojeći zapis u imeniku, možete snimiti glasovno ime. Glasovno ime omogućava vam pozivanje stavke iz imenika glasovnim biranjem.

Napomena: *Ne možete snimiti glasovno ime za stavku spremljenu na SIM kartici.*

Savjet: Kada snimate, činite to na tihom mjestu. Držite telefon udaljen od usta oko 10 centimetara i normalnim glasom govorite izravno u mikrofon telefona.

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Radnja
1	Pritisnite kako biste došli do zapisa
2	Za prikaz pojedinosti pritisnite **PRIKAZ** ( )
3	Za izmjenu zapisa pritisnite **POPUNI** ( )
4	Pritisnite da biste se pomakli na **Glasovno ime**
5	Pritisnite **SNIMITI** ( ) za početak snimanja
6	Pritisnite i otpustite tipku Govor i izgovorite ime zapisa (u 2 sekunde) koje ćete snimiti kao glasovno ime
7	Kada telefon to od vas zatraži, pritisnite i otpustite tipku Govor i ponovite ime
8	Pritisnite **GOTOVO** ( ) za spremanje glasovnog imena

Biranje stavke iz imenika

Za pozivanje broja (ili slanje pisane poruke na adresu e-pošte jednog ili više primatelja) spremljenog u imeniku koristite jedan od ovih postupaka.

Popis imenika

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1	slovnu tipku na tipkovnici	se pomakli na stavke koje počinju tim slovom (neobvezatno)
2		se pomakli do stavke
3		uputili novi poziv

Glasovno biranje

Pritisnite i otpustite tipku Govor a zatim izgovorite glasovno ime stavke (u roku od dvije sekunde).

Spremanje dugih brojeva

Broj u imeniku može sadržavati najviše 32 slovnobrojčana znaka. Broj (pozivni niz) koji premašuje ograničenje od 32 znaka možete podijeliti i spremiti u više zapisa u telefonskom imeniku. Nakon toga broj možete birati tako da zapise pošaljete u nizu.

Za spremanje broja duljeg od 32 znaka:

	Radnja
1	Napravite zapis u telefonskom imeniku za spremanje prvog dijela broja koji se bira (primjerice broj udaljenog davatelja usluga).
2	Napravite drugi zapis u telefonskom imeniku za spremanje sljedećeg dijela broja koji se bira (primjerice pozivni broj zemlje i predbroj za međunarodni poziv).
3	Po potrebi ponovite korak 2 kako biste spremili čitav broj koji se bira. (Naprimjer, u telefonskom imeniku možete dodati treći zapis za spremanje broja svoje pozivne kartice i PIN broja.)

Za biranje broja razdijeljenog u nekoliko zapisa imenika:

	Radnja
1	Birajte prvi zapis iz telefonskog imenika. Po potrebi uključite stanku ili čekanje dovršavajući tako broj za biranje. Telefon se vraća na početni zaslon.
2	Za ponovno otvaranje imenika pritisnite > **Imenik**.
3	Označite drugi zapis iz telefonskog imenika, a zatim, za slanje sljedećeg dijela broja koji se bira, pritisnite > **Slati tonove**.
4	Po potrebi ponovite korake 2 i 3 kako biste birali cijeli broj.

Izmjena stavke iz imenika

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do stavke **Savjet:** Pritisnite kako biste otvorili **Izb. Imenik** za izvođenje različitih radnji s odabranom stavkom.
2	**PRIKAZ** ( )	pregledali pojedinosti stavke
3	**POPUNI** ( )	mijenjali stavku

Brisanje stavke iz imenika

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do stavke
2		otvorili **Izb. Imenik**
3		se pomakli do **Izbrisati**
4	**ODABERI** ( )	odabrali **Izbrisati**
5	**DA** ( )	potvrdili brisanje

Namještanje popisnog prikaza imenika

Zapise iz imenika možete prikazati kao jednoredne stavke ili za svaki zapis prikazati ime, broj i fotografiju za slikovnu identifikaciju pozivatelja.

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili **Izb. Imenik**
2		se pomakli do **Postava**
3	**ODABERI** ( )	odabrali **Postava**
4		se pomakli do **Prikaz po**
5	**IZMJENA** ( )	odabrali **Prikaz po**
6		se pomakli do **Popis** ili **Slika**
7	**ODABERI** ( )	odabrali popisni prikaz

Poredavanje zapisa u imeniku

Popis zapisa svog imenika možete poredati po imenu (uobičajeno), po broju za brzo biranje, po govornom imenu ili po adresi e-pošte.

Napomena: *Sortiranje po govornom imenu jednako je sortiranju po imenu, osim što se stavke s pridruženim glasovnim imenom pojavljuju prve.*

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili **Izb. Imenik**
2		se pomakli do **Postava**
3	**ODABERI** ( )	odabrali **Postava**
4		se pomakli do **Sortiranje po**
5	**IZMJENA** ( )	odabrali **Sortiranje po**
6		se pomakli na **Ime**, **Brzi br.**, **Glasovno ime** ili **E-pošta**
7	**ODABERI** ( )	odabrali redoslijed sortiranja

Ako odaberete **Brzi br.**, **Glasovno ime** ili **E-pošta**, postupak je završen.

Ako odaberete **Ime**, morate odrediti želite li za svako ime vidjeti sve brojeve ili samo primarne brojeve:

	Pritisnite	Da biste
8	**IZMJENA** ( )	promijenili podešenje prikaza
9		se pomakli do **Primarni kontakti** ili **Svi kontakti**
10	**ODABERI** ( )	odabrali podešenje prikaza
11	**GOTOVO** ( )	postavili podešenje prikaza

Da biste postavili primarni telefonski broj stavke, pogledajte sljedeći postupak.

Savjet: Kada se na popisu imeničkih zapisa vide samo primarni brojevi, za prikaz ostalih brojeva pridruženih određenom imenu možete doći na to ime i pritisnuti lijevo ili desno.

Podešavanje primarnog broja za stavku imenika

Kada više telefonskih brojeva dodijelite istom imenu, jednog od tih brojeva možete postaviti kao primarni broj.

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do stavke
2		otvorili **Izb. Imenik**
3		se pomakli do **Postavi primarni**
4	**ODABERI** ( )	odabrali **Postavi primarni**
5		se pomakli na broj kojeg želite postaviti kao primarni broj
6	**ODABERI** ( )	postavili primarni broj

Ovisno o tome kako je imenik sortiran, primarni broj prvi je na popisu, ili je jedini broj koji postoji na popisu.

Korištenje kategorijskog prikaza imenika

Namještanje kategorijskog prikaza imenika

U telefonskom imeniku možete pregledavati sve zapise ili samo one koji pripadaju određenoj kategoriji.

Pronalaženje stavki > **Imenik**
> **Kategorije**

	Pritisnite	Da biste
1		došli do **Sve**, **Posao**, **Osobno**, **Općenito**, **VIPs** ili neke druge kategorije koju ste sami stvorili
2	**ODABERI** ( )	odabrali kategorijski prikaz
3	**GOTOVO** ( )	namjestili kategorijski prikaz

Napomena: *Kod svakog uključivanja telefona kategorijski prikaz imenika vraća se na* **Sve***.*

Stvaranje nove kategorije

Telefon sadrži nekoliko već unaprijed definiranih kategorija imenika. Telefon vam omogućuje stvaranje dodatnih kategorija i prilagođavanje načina na koji vas telefon obavještava o dolaznim pozivima ovisno o kategoriji kojoj pozivatelji pripadaju.

Pronalaženje stavki > **Imenik**
> **Kategorije**
> **Novo**

Za kategoriju se traži ime. Svi ostali podaci nisu obvezatni. Za svaku kategoriju možete upisati ove podatke.

Opcija	Opis
Ime	naziv kategorije **Savjet:** Pritisnite za odabir načina unosa teksta.
Članovi	otvorili popis zapisa u imeniku koje možete dodati ili ukloniti iz kategorije
Identifikac. zvona	dodjeljivanje posebnog zvona kategoriji Vaš telefon koristi ovu dojavu kao obavijest o dolaznom pozivu s broja koji pripada toj kategoriji. Za aktiviranje identifikacijskog zvona, pogledajte stranicu 69. ***Napomena:*** *Identifikacijsko zvono pojedinog zapisa ima viši prioritet od zvona odgovarajuće kategorije.*
Svjetlosni ID	namještanje posebnog svjetlosnog uzorka za kategoriju Kad poziv stigne od pozivatelja koji pripada toj kategoriji, na vašem će se telefonu pojaviti odgovarajući svjetlosni uzorak.

Izmjena kategorije

Pronalaženje stavki > **Imenik**
> **Kategorije**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do kategorije
2		otvorili izbornik **Kategorije**
3		se pomakli do **Izmijeniti**
4	**ODABERI** ( )	izmijenili kategoriju

Kategorije podataka možete izmijeniti kako je opisano u prethodnom odjeljku.

Napomene:

- *Kategoriju* **Sve** *ne možete mijenjati.*
- *Naziv kategorije* **Općenito** *ne možete mijenjati.*

Brisanje kategorije

Pronalaženje stavki > **Imenik**
> **Kategorije**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do kategorije
2		otvorili izbornik **Pojed. kategorije**
3		se pomakli do **Izbrisati**
4	**ODABERI** ( )	izbrisali kategoriju
5	**DA** ( )	potvrdili brisanje

Napomene:

- *Kategorije* **Sve** *i* **Općenito** *ne možete brisati.*
- *Kad izbrišete kategoriju, svi zapisi koji su pripadali toj kategoriji prelaze pod* **Općenito***.*

Preraspoređivanje kategorija

Stavkama u popisu kategorija možete promijeniti redoslijed.

Pronalaženje stavki > **Imenik**
> **Kategorije**
> **Preraspoređivanje**

	Pritisnite	Da biste
1		došli do kategorije
2	**UHVATI** ( )	dohvatili kategoriju
3		premjestili kategoriju na novo mjesto u popisu
4	**UMETNI** ( )	umetnuli kategoriju
5	**GOTOVO** ( )	spremili popis kategorija izmijenjenog redoslijeda

Napomena: *Kategoriju* **Sve** *ne možete premještati.* **Sve** *ostaje uvijek prva stavka na popisu kategorija.*

Kopiranje stavki između telefona i SIM kartice

Napomena: *Ovim se postupcima* ***ne*** *brišu izvorne stavke.*

Kopiranje jedne stavke

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do stavke
2		otvorili **Izb. Imenik**
3		se pomakli do **Kopiranje stavke**

	Pritisnite	Da biste
4	**ODABERI** (⊙)	odabrali **Kopiranje stavke** Na telefonu se vidi sljedeći dostupni broj za brzo biranje.
5	tipke na tipkovnici	izmijenili broj za brzo biranje
6	**OK** (⊙)	stavku kopirali na novu lokaciju za brzo biranje

Kopiranje više stavki

Pronalaženje stavki ▽ > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1	▽	otvorili **Izb. Imenik**
2	⊙	se pomakli do **Kopiranje stavki**
3	**ODABERI** (⊙)	odabrali **Kopiranje stavki**
4	⊙	se pomakli do **Od (početak)**
5	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Od (početak)**
6	tipke na tipkovnici	upisali manji broj za brzo biranje za sve stavke koje želite kopirati
7	**OK** (⊙)	spremili broj
8	⊙	se pomakli do **Od (kraj)**
9	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Od (kraj)**
10	tipke na tipkovnici	upisali veći broj za brzo biranje za sve stavke koje želite kopirati
11	**OK** (⊙)	spremili broj
12	⊙	se pomakli do **Do (početak)**
13	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Do (početak)**

	Pritisnite	Da biste
14	tipke na tipkovnici	upisali manji broj za brzo biranje za novu lokaciju stavki
15	**OK** ( )	spremili broj
16	**GOTOVO** ( )	kopirali stavke

Provjera kapaciteta imenika

Možete provjeriti koliko je memorijskog prostora na telefonu ostalo za spremanje stavki imenika i kalendara i koliko još stavki imenika možete spremiti na SIM karticu.

Pronalaženje stavki > **Imenik**

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili **Izb. Imenik**
2		se pomakli do **Kapacitet telefona** ili **SIM kapacitet**
3	**ODABERI** ( )	odabrali **Kapacitet telefona** ili **SIM kapacitet** Na zaslonu se pokazuje mjerilo memorije, ili broj preostalih slobodnih stavki na imeniku SIM kartice.

Postava biranja jednom tipkom

Biranje jednom tipkom možete podesiti za pozivanje brojeva spremljenih u imeniku telefona ili SIM kartice.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Početna postava** > **Biranje 1 - tipkom**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do popisa koji želite
2	**ODABERI**	odabrali popis

Usklađivanje zapisa imenika

Stavke imenika između svojeg telefona i stolnog ili ručnog računala možete usklađivati koristeći program BVRP Mobile PhoneTools (dodatak za Motoroline telefone). Za dodatne informacije pogledajte priručnik Mobile PhoneTools.

Napomena: *Program Mobile PhoneTools osmišljen je za usklađivanje s osnovnim funkcijama mnogih popularnih softverskih i hardverskih proizvoda za upravljanje osobnim podacima (PIM).*

Ako uređaj omogućuje bežično Bluetooth™ povezivanje, svojim telefonom možete uspostaviti bežičnu Bluetooth vezu te tako sinkronizirati zapise u imeniku.

Prilagodba vašeg telefona

Podešavanje stila zvona

Telefon vam omogućuje da izmjenu upozorenja koja vas obavještavaju o ovim događajima: dolaznim pozivima, pisanim porukama, porukama govorne pošte, podatkovnim pozivima, faks pozivima, alarmima i podsjetnicima. Sve izmjene spremaju se u trenutno korišten stil zvona.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Stilovi upozorenja** > *Stil* **Pojedinosti**

Napomena: *Stil predstavlja trenutačan stil zvona.*

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do događaja
2	**IZMJENA** ( )	odabrali događaj
3		se pomakli do upozorenja koje želite
4	**ODABERI** ( )	odabrali upozorenje

Aktiviranje identifikacije zvonom

Kada su identifikacije zvona uključene, vaš telefon koristi prepoznatljive zvukove zvona za obavještavanje o dolaznim pozivima ili o porukama određenih pozivatelja/pošiljatelja spremljenih u imeniku.

Napomena: *Za dodjeljivanje identifikacije zvona novom ili postojećem zapisu u imeniku, pogledajte stranicu 52.*

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Stilovi upozorenja** > *Stil* **Pojedinosti** > **Identifikac. zvona**

Napomena: *Stil predstavlja trenutačan stil zvona.*

	Pritisnite	Da biste
1	⊙	se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
2	**ODABERI** (⊙)	odabrali opciju

Osim toga, telefon možete podesiti tako da se na pozive određenih imena iz vašeg imenika pojavi posebno identifikacijsko svjetlo. Za više informacija, pogledajte stranicu 62.

Podešavanje glasnoće zvona ili tipkovnice

Pronalaženje stavki ▽ > **Podešenja** > **Stilovi upozorenja** > *Stil* **Pojedinosti**

Napomena: *Stil predstavlja trenutačan stil zvona.*

	Pritisnite	Da biste
1	⊙	se pomakli do **Jakost zvona** ili **Glasnoća tipki**
2	⊙ lijevo ili desno	se pomakli do željene glasnoće

Namještanje podsjetnika

Podsjetnik je upozorenje zvonom ili vibracijom kojim se telefon u pravilnim razmacima oglašava radi obavijesti o primljenoj govornoj ili SMS poruci.

Pronalaženje stavki ▽ > **Podešenja** > **Stilovi upozorenja** > *Stil* **Pojedinosti** > **Napomene**

Napomena: *Stil predstavlja trenutačan stil zvona.*

	Pritisnite	Da biste
1	⊙	se pomakli do **Pištanje** ili **Vibracija** da odredite tip upozorenja napomene ili **Isključeno** da isključite sve napomene
2	**ODABERI** (⊡)	odabrali upozorenje napomene

Namještanje osobnog pozdrava

Za namještanje osobnog pozdrava koji se pojavljuje prilikom uključivanja telefona:

Pronalaženje stavki ⊟ > **Podešenja** > **Personalizirati** > **Pozdrav**

Namještanje prikaza teksta

Tekst na početnom zaslonu može biti lijevo poravnat ili centriran.

Pronalaženje stavki ⊟ > **Podešenja** > **Personalizirati** > **Naslovni zaslon** > **Raspored**

	Pritisnite	Da biste
1	⊙	se pomakli do **Lijevo poravnato** ili **Centrirano**
2	**ODABERI** (⊡)	odabrali način razmještaja teksta

Odabir prikaza sata

Za početni zaslon možete odabrati analogni sat ili digitalni prikaz vremena.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Personalizirati** > **Naslovni zaslon** > **Sat**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Analogno** ili **Digitalno**
2	**ODABERI** ( )	odabrali satni prikaz

Prikaz ili skrivanje simbola izbornika

Simbole funkcija izbornika koje se pojavljuju na početnom zaslonu možete prikazati ili sakriti. Kad odaberete **Sakriti**, oznake izbornika nisu vidljive, ali su aktivne na početnom zaslonu, tako da ih, kao i obično, možete odabrati pritiskom na .

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Personalizirati** > **Naslovni zaslon** > **Tipke Home** > **Ikone**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Prikazati** ili **Sakriti**
2	**ODABERI** ( )	odabrali opciju

Prilagodba soft tipke i simbola izbornika

Simbole funkcija izbornika i oznake soft tipki (lijeve i desne) koji se pojavljuju na početnom zaslonu možete mijenjati da biste s početnog zaslona mogli otvarati razne stavke glavnog izbornika.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Personalizirati** > **Naslovni zaslon** > **Tipke Home**

	Pritisnite	Da biste
1		došli na **Gore**, **Dolje**, **Lijevo**, **Desno**, **Lijeva Soft tipka** ili **Desna Soft tipka**
2	**IZMJENA** ( )	odabrali simbol ili soft tipku
3		se pomakli na stavku izbornika
4	**ODABERI** ( )	potvrdili stavku izbornika

Podešavanje izborničkog prikaza

Telefon možete podesiti tako da za prikaz glavnog izbornika koristi grafičke simbole (početni postav) ili popis s tekstom.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Personalizirati** > **Glavni izbornik** > **Prikaz**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Ikone** ili **Popis**
2	**ODABERI** ( )	odabrali izbornički prikaz

Prilagodba izbornika

Stavke možete prerasporediti u glavnom izborniku telefona.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Personalizirati** > **Glavni izbornik** > **Preraspodjela**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do stavke izbornika
2	**UHVATI** ( )	odabrali stavku izbornika
3		stavku pomakli do nove lokacije u izborniku
4	**UMETNI** ( )	umetnuli stavku izbornika

Podešavanje jezika izbornika

Telefon vam omogućuje da odaberete jezik koji će se koristiti za prikaz funkcija izbornika i opcija.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Početna postava** > **Jezik**

Podešavanje načina listanja izbornika

Telefon možete podesiti tako da, kada stignete na vrh ili dno popisa izbornika, traka označavanja stane ili prijeđe na zadnju/prvu stavku.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Početna postava** > **Pomicanje**

Reset svih opcija

Reset svih opcija natrag na tvorničku postavu **osim** koda otključavanja, sigurnosnog koda i odbrojavanja od uključenja.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Početna postava** > **Glavni reset**

Brisanje svih upisanih podataka

Vraćanje svih opcija na tvorničku postavu **osim** koda za otključavanje, sigurnosnog koda i odbrojavanja od uključenja, brisanje svih preuzetih slika, animacija i zvučnih datoteka te brisanje svih korisničkih podešenja i unosa **osim** podataka spremljenih na SIM kartici.

Oprez: Brisanje svega **briše sve preuzete informacije i informacije koje je upisao korisnik** spremljene u memoriji telefona, uključujući i stavke imenika i kalendara. Kada izbrišete te informacije, ne možete ih više vratiti. Brisanje svega **ne** briše informacije spremljene na SIM kartici.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Početna postava** > **Brisanje svega**

Stvaranje i korištenje kratica

Vaš telefon uključuje nekoliko standardnih kratica. Možete izraditi i vlastite dodatne kratice za često korištene stavke izbornika.

Standardne kratice

Sljedeće kratice unaprijed su programirane na vašem telefonu. Te kratice ne možete mijenjati ni brisati.

Zadatak	Kratica
Izmjena načina zvonjenja vašeg telefona.	Otklopite telefon i pritišćući donju tipku glasnoće smanjujte glasnoću (na najtiše) kako biste prešli na dojavu poziva vibracijom. Pritisnite još jednom za prijelaz na tiho upozorenje. Pritisnite tipku glasnoće gore za povratak na upozorenje vibracijom, zatim na upozorenje zvonom.
Prikaz svoj telefonskog broja.	S početnog zaslona pritisnite #.
Otvaranje popisa biranih poziva.	S početnog zaslona pritisnite .
Izlaz iz sustava izbornika.	Pritisnite .

Stvaranje kratice

Funkciji izbornika možete dodijeliti tipkovnu kraticu **ali i** dodatnu glasovnu kraticu. Kad joj izgovorite ime, glasovna kratica vodi vas izravno do stavke izbornika.

Savjet: Kada snimate, činite to na tihom mjestu. Držite telefon udaljen od usta oko 10 centimetara i normalnim glasom govorite izravno u mikrofon telefona.

	Radnja
1	Pritisnite za ulazak u sustav izbornika
2	Pritisnite za pomicanje na stavku izbornika
3	Pritisnite i držite za otvaranje uređivača kratica
4	Pritisnite **DA** ( ) za prikaz opcija kratice
5	Pritisnite **IZMJENA** ( ) za izmjenu brojčane kratice na tipkovnici **ili** Pritisnite **GOTOVO** ( ) za odabir osnovnog broja **ili** Pritisnite kako biste došli do **Glas** radi dodjele govorne kratice
6	Pritisnite **SNIMITI** ( ) za početak snimanja
7	Pritisnite i otpustite tipku Govor, a zatim izgovorite naziv kratice (u 2 sekunde) koju ćete snimiti
8	Kada telefon to od vas zatraži, pritisnite i otpustite tipku Govor i ponovite ime
9	Pritisnite **GOTOVO** ( ) za spremanje naziva kratice

Korištenje kratice tipkovnice

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili glavni izbornik
2	brojčanu tipku	došli do stavke izbornika s tom brojčanom kraticom

Odabir kratice s popisa

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Kratice** > *naziv kratice*

Korištenje glasovne kratice

	Radnja
1	Pritisnite za otvaranje izbornika
2	Pritisnite i otpustite tipku Govor te izgovorite naziv kratice (u 2 sekunde) koju ćete koristiti za otvaranje odgovarajuće stavke izbornika

Izmjena ili brisanje kratice

Popis kratica poredan je po tipkama. Ako promijenite tipku kratice, mijenjate i njezino mjesto na popisu.

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Kratice**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do kratice
2		otvorili **Izb. Kratice** da biste izvršili postupke sa sljedećeg popisa

Izb. Kratice može uključivati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Izmijeniti	Izmjena kratice. **Savjet:** Koristite tu opciju za brisanje pridružene glasovne kratice.
Prerasporedivanje	Izmjena redoslijeda kratica na popisu.
Izbrisati	Brisanje kratice.
Izbrisati sve	Brisanje svih kratica.

Kako iskoristiti sve mogućnosti svojeg telefona

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Povežite aktivni poziv i poziv na čekanju, tako da svi sugovornici mogu razgovarati jedni s drugima.

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	birali broj prvog sugovornika
2		pozvali broj
3	**ČEKANJE** ( ) (ako postoji) ili > **ČEKANJE**	stavili poziv na čekanje.
4	tipke na tipkovnici	birali broj sljedećeg sugovornika
5		pozvali broj
6	**SPOJI** ( )	spojili oba poziva
7		završili cijeli poziv

Savjet: Ponovite korake 3-6 da biste dodali nove sugovornike konferencijskom pozivu.

Prosljeđivanje poziva

Pomoću prosljeđivanja poziva možete slati glasovne, faks i/ili podatkovne pozive koji su upućeni vašem telefonu izravno na neki drugi telefonski broj.

Namještanje ili isključivanje prosljeđivanja poziva

Opcije prosljeđivanja za glasovne, faks i podatkovne pozive su:

Svi pozivi	prosljeđuje sve pozive
Ako nije dostupno	prosljeđuje pozive ako vaš telefon nije dostupan
Detaljno	koristi različite brojeve za prosljeđivanje ako niste u dometu mreže, ako se ne možete javiti ili ako ste zauzeti (samo za govorne pozive)
Isključeno	ne prosljeđuje pozive

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Prosljeđ. poziva**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do vrste poziva koje želite prosljeđivati Pomaknite se na **Otkaži sve** da biste poništili sva prosljeđivanja poziva.
2	**ODABERI** ( )	pregledali sva podešenja prosljeđivanja
3		se pomakli do **Prosljeđivanje**
4	**IZMJENA** ( )	odabrali **Prosljeđivanje**
5		se pomakli do opcije prosljeđivanja
6	**ODABERI** ( )	spremili opciju
7		se pomakli na **Za** (za **Detaljno** prosljeđivanje, pomaknite se na **Ako je zauzeto**, **Ako nema odgovora** ili **Ako je nedostupno**)

	Pritisnite	Da biste
8	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Za**
9	tipke na tipkovnici **ili** **PREGLED** (⊙)	upisali telefonski broj na koji se prosljeđuje odabrali broj iz imenika ili s popisa zadnjih poziva
10	**OK** (⊙)	spremili broj
11	**GOTOVO** (⊙)	spremili podešenja prosljeđivanja poziva

Napomena: *Ponovite gornji postupak da biste upisali informacije o prosljeđivanju za druge vrste poziva.*

Provjera statusa prosljeđivanja poziva

Vaša mreža može spremati status prosljeđivanja poziva za vas. Za potvrdu podešenja mrežnog prosljeđivanja poziva:

Pronalaženje stavki (≡) > **Podešenja** > **Prosljeđ. poziva** > **Status prosljeđ.**

	Pritisnite	Da biste
1	(◎)	se pomakli na **Glas**, **Faks**, ili **Podaci**
2	**Prikaz** (⊙)	potvrdili postav mreže

Zabrana poziva

Zabrana poziva vam omogućuje ograničavanje odlaznih ili dolaznih poziva. Možete ograničiti sve pozive, pozive na brojeve u inozemstvu, ili pozive tijekom roaminga.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Zaštita** > **Zabrana poziva**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na **Odlazni pozivi** ili **Dolazni** pozive
2	**IZMJENA** ( )	odabrali opciju
3		se pomakli na podešenje ograničenja
4	**ODABERI** ( )	odabrali podešenje ograničenja
5	tipke na tipkovnici	upisali svoju zaporku zabrane poziva
6	**OK** ( )	potvrdili svoju zaporku

Korištenje fiksnog biranja

Kada uključite fiksno biranje, korisnici mogu pozivati samo one brojeve koji su spremljeni na popisu fiksnog biranja. Koristite ovu mogućnost za ograničavanje odlaznih poziva na unaprijed zadani popis brojeva, predbrojeva država, područnih predbrojeva ili drugih predbrojeva.

Uključivanje i isključivanje fiksnog biranja

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Zaštita** > **Fiksno biranje**

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	upisali svoj SIM PIN2 kôd
2	**OK** ( )	otvorili izbornik Fiksno biranje
3		se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
4	**ODABERI** ( )	odabrali opciju

Korištenje popisa fiksnog biranja

Da biste mogli otvoriti popis fiksnog biranja, fiksno biranje morate uključiti (pogledajte gore).

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Usluge Biranja** > **Fiksno biranje**

Stavke fiksnog biranja možete dodavati i mijenjati jednako kao i stavke imenika. Stavke s popisa za fiksno biranje spremaju se na vašu SIM karticu i nemaju polja **Tip**, **Glasovno ime** ni **Identifikac. zvona**

Biranje servisa

Biranje brojeva koji su unaprijed spremljeni na vašoj SIM kartici. Vaš davatelj usluge može na vašoj SIM kartici programirati brojeve usluga poput taksi poduzeća, restorana i bolnica.

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Usluge Biranja** > **Biranje servisa**

Korištenje brzog biranja

Birajte unaprijed programirane brojeve spremljene u telefonu. Vaš davatelj usluge može u vaš telefon spremiti jedan ili više brojeva za brzo biranje, poput telefonskog broja službe pomoći korisnicima.

Napomena: *Vaš davatelj usluge može koristiti drugačiji naziv za ovu mogućnost.*

Da biste otvorili i birali brojeve na popisu brzog biranja:

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Usluge Biranja** > **Brzo Biranje**

Da biste izmijenili popis brzog biranja:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Personalizirati** > **Brzo Biranje**

Korištenje DTMF tonova

Vaš telefon može za vrijeme poziva slati brojeve na mrežu kao DTMF (*Dual Tone Multi-Frequency*) tonove. DTMF tonove koristite za komunikaciju s automatiziranim sustavima koji od vas traže slanje PIN koda ili broja kreditne kartice.

Aktiviranje DTMF tonova

DTMF tonove možete postaviti na **Dugi**, **Kratki** ili **Isključeno**:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Početna postava** > **DTMF**

Kratki šalje kratki ton fiksnog trajanja za svaki pritisak na tipku. **Dugi** šalje ton dokle god držite tipku pritisnutu. Kratki DTMF tonovi rade s većinom automatiziranih sustava. Neki sustavi (poput kućne telefonske sekretarice) možda će trebati duge tonove za pravilno aktiviranje.

Slanje DTMF tonova

Korištenje tipkovnice

Za slanje brojeva kao DTMF tonova, za vrijeme poziva pritišćite brojčane tipke.

Za slanje brojeve kao dugih tonova, pazite da DTMF bude postavljen na **Dugi**. Za vrijeme poziva kratko pritisnite bilo koju tipku radi prijelaza u DTMF način, a zatim tražene brojeve pošaljite pritiskom i držanjem svake tipke.

Slanje spremljenih brojeva

Za vrijeme poziva označite broj u telefonskom imeniku ili popisu zadnjih poziva, a zatim:

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili podizbornik
2		se pomakli do **Slati tonove**
3	**ODABERI** ( )	poslali broj kao DTMF tonove

Nadzor korištenja telefona

Pregled i reset odbrojavanja poziva

Vrijeme provedeno na mreži je vrijeme proteklo od trenutka kada ste se spojili na mrežu davatelja usluga do trenutka kada ste završili poziv pritiskom na . To vrijeme uključuje i znakove zauzeća i zvono.

Količina vremena provedenog na mreži koju bilježite na resetirajućem odbrojavanju svojeg telefona možda neće biti jednaka količini vremena koju vam zaračunava vaš davatelj usluge. Za informacije o naplati, javite se izravno svojem davatelju usluga.

Da biste vidjeli odbrojavanje tijekom poziva:

Pronalaženje stavki > **Zadnji pozivi** > **Vremena poziva**

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Zadnji poziv	Približno vrijeme provedeno na zadnjem odlaznom ili dolaznom pozivu. Ovo odbrojavanje ne možete resetirati.
Birani pozivi	Približno ukupno vrijeme provedeno na odlaznim pozivima od zadnjeg reseta ovog odbrojavanja.
Primljeni pozivi	Približno ukupno vrijeme provedeno na dolaznim pozivima od zadnjeg reseta ovog odbrojavanja.
Svi pozivi	Približno ukupno vrijeme provedeno na dolaznim i odlaznim pozivima od zadnjeg reseta ovog odbrojavanja.
Od uključenja	Približno ukupno vrijeme provedeno na svim pozivima na ovom telefonu. Ovo odbrojavanje ne možete resetirati.

Za reset odbrojavanja poziva:

	Pritisnite	Da biste
1	**RESET** ( )	resetirali vrijeme (ako je dostupno)
2	**DA** ( )	potvrdili reset

Korištenje odbrojavanja vremena tijekom poziva

Možete podesiti odbrojavanje vremena tako da pišti u određenim vremenskim razmacima tijekom poziva i da prikazuje različite informacije tijekom poziva.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Postav. u pozivu** > **Odbr. u pozivu**

Odaberite jednu od sljedećih opcija **Pištanje**:

60 sekundi	Pištanje u jednominutnim intervalima za vrijeme poziva.
Isključeno	Nema pištanja za vrijeme poziva.

Odaberite jednu od sljedećih opcija **Zaslon**:

Vrijeme	Prikaz proteklog vremena (približno) za tekući poziv.
Troškovi	Prikaz troška tekućeg poziva (ako vaša pretplata uključuje i informacije o trošku poziva ili informacije o kreditu).
Ukupni trošak	Prikaz troška svih poziva od zadnjeg reseta odbrojavanja (ako vaša pretplata uključuje i informacije o trošku poziva ili informacije o kreditu)
Preostali kredit	Prikazuje koliko vam je kredita preostalo (ako vaša pretplata uključuje i podatke o trošku poziva ili informacije o kreditu)
Isključeno	Bez odbrojavanja tijekom poziva.

Prikaz i reset evidencija troška

Da biste vidjeli evidenciju troška:

Pronalaženje stavki > **Zadnji pozivi** > **Trošak poziva**

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Evidencija troška	Opis
Preostali kredit	Iznos preostalog kredita. Za GSM informacije o kreditu, ova je opcija dostupna samo ako ste zadali ograničenje kredita.
Datum isteka	Datum isteka dostupnog kredita. Dostupno samo preko pretplate na opciju plaćanja unaprijed.
Zadnja uplata	Iznos zadnje uplate. Dostupno samo preko pretplate na opciju plaćanja unaprijed.
Zadnji poziv	Iznos potrošen na zadnjem odlaznom ili dolaznom pozivu. Ovu evidenciju troška ne možete resetirati.
Birani pozivi	Iznos potrošen na odlazne pozive od zadnjeg reseta ove evidencije troška.

Evidencija troška	Opis
Primljeni pozivi	Iznos potrošen na primljene pozive od zadnjeg reseta ove evidencije troška.
Svi pozivi	Iznos potrošen na odlazne i dolazne pozive od zadnjeg reseta ove evidencije troška. Ovu vrijednost možete resetirati odvojeno od **Birani pozivi** i **Primljeni pozivi**, tako da **Birani pozivi** plus **Primljeni pozivi** možda neće biti jednako **Svi pozivi**.

Da biste resetirali evidenciju troška:

	Pritisnite	Da biste
1	**RESET** (⊖)	resetirali trošak (ako je dostupan)
2	**OK** (⊘)	upisali svoj PIN2 kôd za potvrdu reseta

Pregled informacija o kreditu

Opcija plaćanja unaprijed

Ako koristite prepaid uslugu, možete vidjeti iznos preostalog kredita, datum isteka i datum zadnje uplate.

Pronalaženje stavki (≡) > **Podešenja** > **Status telefona** > **Info o kreditu**

Informacije o kreditu

Ako koristite uslugu informacija o kreditu, možete vidjeti iznos preostalog kredita.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Status telefona** > **Preostali kredit**

Podešenje troškova poziva

Možete podesiti ograničenje kredita, tako da vaš telefon prikazuje preostali kredit tijekom poziva. Telefon vas obavještava kada se približite ograničenju, i završava poziv kada ga dostignete.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Postav. u pozivu** > **Post. Troška poziva**

Prikaz i reset brojila GPRS paketnih podataka i brojila količine podataka

Za prijenos podataka tijekom podatkovnog ili faks poziva vaš se telefon može spajati na mrežu korištenjem GPRS *(General Packet Radio Service)* veze velike brzine. Ta vrsta postupka, tijekom koje vanjski uređaj koristi vaš telefon za primanje ili slanje podataka, naziva se *eksterna podatkovna sesija*.

Mikro-preglednik vašeg telefona također može koristiti GPRS vezu za slanje i preuzimanje podataka s Interneta. To je primjer *interne podatkovne sesije*.

Telefon u jednominutnim jedinicama pamti približno utrošeno vrijeme i približnu količinu prenesenih podataka tijekom korištenja podatkovne veze.

Trajanje i količina prenesenih podataka koja se bilježi na resetirajućem odbrojavanju možda neće biti jednaki vremenima i količinama podataka koje vam obračunava vaš davatelj usluga. Za informacije o naplati, javite se izravno svojem davatelju usluge.

Brojila podataka

Telefon vam omogućuje da vidite približno vrijeme utrošeno kod zadnjeg korištenja podatkovne veze, približno ukupno vrijeme za sva korištenja podatkovne veze, a možete i na nulu vratiti **Sve podat. sesije** brojila.

Da biste vidjeli brojila za zadnju podatkovnu sesiju:

Pronalaženje stavki > **Zadnji pozivi** > **Podatkovna vreme.** > **Zad. podat. sesije**

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Ekst. podat. sesija	Približno vrijeme utrošeno na zadnju eksternu podatkovnu sesiju. Ovo odbrojavanje ne možete resetirati.
Inter. podat. sesija	Približno vrijeme utrošeno na zadnju internu podatkovnu sesiju. Ovo odbrojavanje ne možete resetirati.
Ukupno vrijeme	Približno ukupno vrijeme utrošeno na zadnje interne i eksterne podatkovne sesije. Ovo odbrojavanje ne možete resetirati.

Da biste vidjeli ili resetirali ukupna brojila za sve podatkovne sesije:

Pronalaženje stavki > **Zadnji pozivi** > **Podatkovna vreme.** > **Sve podat. sesije**

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Eksterne podatkovne sesije	Približno ukupno vrijeme provedeno na svim eksternim podatkovnim sesijama od zadnjeg reseta ovog brojila.
Inter. podat. sesije	Približno ukupno vrijeme provedeno na svim internim podatkovnim sesijama od zadnjeg reseta ovog brojila.
Ukupno vrijeme	Ukupno približno vrijeme provedeno na svim eksternim i internim podatkovnim sesijama od zadnjeg reseta ovog brojila.
Reset svega	Reset odbrojavanja vremena za sve podatkovne sesije.

Brojila količine podataka

Možete vidjeti količinu podataka prenesenih tijekom zadnje podatkovne sesije, ukupnu količinu svih prenesenih podataka za sve sesije, a možete i resetirati **Sve podat. sesije** brojila podataka.

Da biste vidjeli brojila podataka za zadnju podatkovnu sesiju:

Pronalaženje stavki > **Zadnji pozivi** > **Podatkovne količ.** > **Zad. podat. sesije**

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Ekst. podat. sesija	Pregled poslanih i primljenih podataka i ukupne količine primljenih i poslanih podataka tijekom zadnje eksterne podatkovne sesije. Ovo brojilo podataka ne možete resetirati.
Inter. podat. sesija	Pregled poslanih i primljenih podataka i ukupne količine primljenih i poslanih podataka tijekom zadnje interne podatkovne sesije. Ovo brojilo podataka ne možete resetirati.
Ukupno prenes. pod.	Pregled poslanih i primljenih podataka i ukupne količine primljenih i poslanih podataka tijekom zadnje interne i eksterne podatkovne sesije. Ovo brojilo podataka ne možete resetirati.

Da biste vidjeli ili resetirali ukupna brojila podataka za sve podatkovne sesije:

Pronalaženje stavki > **Zadnji pozivi** > **Podatkovne količ.** > **Sve podat. sesije**

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Eksterne podatkovne sesije	Pregled poslanih i primljenih podataka i ukupne količine primljenih i poslanih podataka za sve eksterne podatkovne sesije od zadnjeg reseta ovog brojila podataka.
Inter. podat. sesije	Pregled poslanih i primljenih podataka i ukupne količine primljenih i poslanih podataka za sve interne podatkovne sesije od zadnjeg reseta ovog brojila podataka.
Ukupno prenes. pod.	Pregled poslanih i primljenih podataka i ukupne količine primljenih i poslanih podataka za sve eksterne i interne podatkovne sesije od zadnjeg reseta ovog brojila podataka.
Reset svega	Reset brojila podataka za sve podatkovne sesije.

Korištenje handsfree mogućnosti

U vaš je telefon ugrađen handsfree zvučnik koji možete koristiti u handsfree aplikacijama. Upute o tome kako koristiti handsfree zvučnik naći ćete u *User Guide* priručniku.

Za svoj telefon možete također nabaviti dodatni Motorola Original™ handsfree auto komplet, speakerphone ili slušalice. Taj vam pribor omogućuje alternativne načine za korištenje telefona bez uporabe ruku.

Ako dodatak omogućuje bežično Bluetooth™ povezivanje, svojim telefonom možete uspostaviti bežičnu Bluetooth vezu. Pogledajte stranicu 102.

Napomena: *Korištenje bežičnih uređaja i pribora za njih u nekim područjima može biti ograničeno ili zabranjeno. Uvijek se pridržavajte propisa i zakona u pogledu korištenja ovih proizvoda.*

Podešavanje postava Bluetooth dodataka

Ako Bluetooth slušalice ili auto komplet omogućuju daljinsko ugađanje glasnoće, pomoću tipki glasnoće telefona moći ćete im za vrijeme handsfree poziva namještati glasnoću zvučnika.

Uključivanje vanjskog zvučnika

Da biste koristili vanjski speakerphone s telefonom, prvo ga spojite a zatim, tijekom poziva:

Pritisnite	Da biste
ZVUČNIK (⊙) (ako je dostupno) ili ▽ > **Zvučnik Uklj.**	aktivirali priključeni speakerphone

Automatski odgovor

Telefon možete podesiti tako da, kad je spojen na auto komplet, zvučnik ili slušalice, automatski odgovara na pozive nakon 2 zvona (4 sekunde).

Pronalaženje stavki ▽ > **Podešenja** > **Automob. postavke** ili **Slušalice**

	Pritisnite	Da biste
1	⊙	se pomakli do **Autom. odgovor**
2	**ODABERI** (⊙)	odabrali **Autom. odgovor**
3	⊙	se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
4	**ODABERI** (⊙)	potvrdili podešenje

Opcije zvona

Kada je telefon priključen na slušalice, možete birati želite li da kod dolaznog poziva zvono čujete na telefonu ili u slušalicama.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Slušalice**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Opcije zvona**
2	**ODABERI** ( )	odabrali **Opcije zvona**
3		se pomakli na **Samo zvučnik**, **Samo slušalice**, ili **Slušalice i zvučnik**
4	**ODABERI** ( )	potvrdili podešenje

Glasovno biranje preko slušalica

Ako slušalice imaju tipku za upućivanje/prekid poziva, pritiskom na tu tipku pomoću te funkcije moći ćete ostvariti glasovno biranje sa slušalica.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Slušalice**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Glasovno biranje**
2	**ODABERI** ( )	odabrali **Glasovno biranje**
3		se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
4	**ODABERI** ( )	potvrdili podešenje

Automatski Handsfree

Telefon možete podesiti tako da pozive automatski preusmjerava na auto komplet čim ustanovi da je veza uspostavljena.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Automob. postavke** > **Autom. Handsfree**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
2	**ODABERI** ( )	potvrdili podešenje

Stanka prije isključenja

Kada je priključen na auto komplet, telefon možete podesiti tako da ostane uključen određeno vrijeme nakon što ugasite motor. Time sprječavate da telefon isprazni akumulator automobila, ali telefon ostaje uključen dovoljno dugo da ne trebate ponovno upisivati kôd za otključavanje prilikom svake kraće stanke.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Automob. postavke** > **Stanka prije isključ.**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na vremensku stanku
2	**ODABERI** ( )	potvrdili svoj odabir

Napomena: *Ova mogućnost vjerojatno ne radi sa svim kontakt-ključevima.*

Oprez: Ako odaberete **Stalno**, telefon se ne isključuje kada isključite kontakt-ključ. Pazite da slučajno ne ispraznite akumulator svojeg automobila ako odaberete ovu opciju.

Vrijeme punjača

Kada je priključen na auto komplet, telefon možete podesiti tako da se sam puni određeno vrijeme nakon što ugasite motor. Time osiguravate da se telefonska baterija napuni do kraja dok je vozilo parkirano.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Automob. postavke** > **Vrijeme punjača**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na vrijeme punjenja
2	**ODABERI** ( )	potvrdili svoj odabir

Napomena: *Ova mogućnost vjerojatno ne radi sa svim kontakt-ključevima.*

Upućivanje podatkovnih i faks poziva

Optional Accessory

Dodatni Motorola Original komplet za prijenos podataka (sadrži kabel s priključkom) omogućuje vam prijenos podataka između telefona i računala, Palm OS® uskladivog uređaja, ili Microsoft Windows CE, džepnog i ručnog računala. Možete:

- Sinkronizirati podatke iz imenika i kalendara telefona s onima na računalu odnosno PDA uređaju.
- Koristiti svoj telefon kao modem za pristup Internetu
- Koristiti svoj telefon za slanje i primanje podataka i telefaks poruka sa svojeg stolnog ili ručnog računala.

Uspostavljanje kablovske veze

Instalacija programa

Za prijenos podataka između telefona i računala, morate instalirati softver koji ste dobili uz Motorola Original podatkovni komplet. Za dodatne informacije pogledajte priručnik podatkovnog kompleta.

Priključivanje kabela

Za spajanje svog telefona na vanjski uređaj koristite originalni Motorolin serijski ili USB kabel.

Napomena: *Neki uređaji ne mogu koristiti kabelsku vezu. Provjerite svoje PC računalo ili ručno računalo da biste odredili vrstu kabela koja vam je potrebna.*

Serijski kabel

	Radnja	
1	Priključite serijski kabel na izmjenjivu glavu. Pripazite na to da su i Motorola logotip na izmjenjivoj glavi i logotip na metalnom oklopu utikača serijskog kabela okrenuti prema vama.	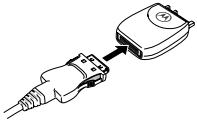
2	Kada su i Motorola logotip i telefon okrenuti prema vama, priključite izmjenjivu glavu na port za priključivanje pribora na telefonu.	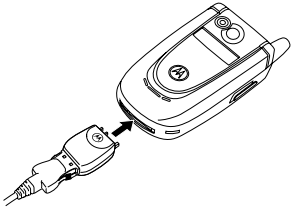
3	Drugi kraj kabela spojite na serijski priključak na uređaju i pritegnite vijke (ako ih ima).	

USB kabel

	Radnja
1	Priključite kraj kabela na kojemu je Motorola logotip u port za priključivanje pribora na telefonu. I logotip i telefon moraju biti okrenuti prema vama.
2	Drugi kraj - USB priključak - spojite na USB priključak uređaja.

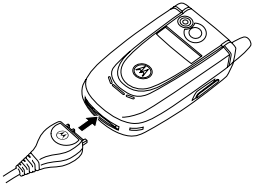

Uspostavljanje bežične veze

Ako uređaj omogućuje bežično Bluetooth™ povezivanje, svojim telefonom možete uspostaviti bežičnu Bluetooth vezu. Pogledajte sljedeći odjeljak.

Napomena: *Neki uređaji ne mogu koristiti Bluetooth vezu. Za pojedinosti provjerite specifikacije svojeg vanjskog uređaja.*

Usklađivanje podataka

Podatke iz imenika i kalendara između telefona, računala i PDA uređaja možete sinkronizirati programom BVRP Mobile PhoneTools, dodatkom za Motoroline telefone. Za dodatne informacije pogledajte priručnik Mobile PhoneTools.

Napomena: *Program BVRP Mobile PhoneTools osmišljen je za usklađivanje s osnovnim funkcijama mnogih popularnih softverskih i hardverskih proizvoda za upravljanje osobnim podacima (PIM).*

Upućivanje podatkovnog ili faks poziva

Taj postupak koristite za slanje podataka i telefaks poruka s priključenog stolnog ili ručnog računala CSD ili GPRS vezom.

	Radnja
1	Provjerite je li telefon priključen i uključen
2	Na svom računalu otvorite program (kao što je program za pozivno spajanje na mrežu ili faks) i korištenjem tog programa uputite poziv ***Napomena:*** *Podatkovni i faks poziv ne možete uputiti s tipkovnice telefona. Morate to učiniti putem računala, osim u slučaju poziva Govor zatim Faks (pogledajte sljedeći odjeljak).*
3	Kada je prijenos završen, s priključenog uređaja završite poziv i veza će biti prekinuta

Primanje podatkovnog ili faks poziva

Ovaj postupak koristite za prijenos podataka ili telefaks poruke na svoje stolno ili ručno računalo.

Prijenos podataka ili faksa

Telefon vam javlja kada primi podatkovni ili faks poziv, a zatim prenosi poziv na priključeni uređaj. Za odgovor na poziv koristite program na uređaju.

Završavanje podatkovne/faks veze

Kada je prijenos podataka ili telefaks poruke završen, s priključenog uređaja završite poziv i veza će biti prekinuta.

Upućivanje poziva Govor zatim faks

Telefon vam omogućuje da uputite poziv u kojemu najprije razgovarate, a zatim, u istom pozivu, na isti broj pošaljete faks.

Priključite se na uređaj s kojega ćete poslati faks i učinite sljedeće:

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	upisali telefonski broj
2		otvorili **Izb. Biranje**
3		se pomakli na **Govor zatim Faks**
4	**ODABERI** ( )	odabrali **Govor zatim Faks** Vaš odabir odnosi se samo na sljedeći poziv.
5		uputili novi poziv Razgovarajte, a kada ste spremni, započnite prijenos faksa s priključenog uređaja. Kada je prijenos gotov, s priključenog uređaja završite poziv.

Namještanje bežične Bluetooth veze

Telefon omogućuje korištenje bežične Bluetooth veze. Bežičnu vezu možete uspostaviti s Bluetooth slušalicama, zvučnikom ili handsfree auto kompletom ili telefon spojiti na računalo ili ručni uređaj radi razmjene i sinkronizacije podataka.

Vaš telefon nudi ove profile za Bluetooth uređaje:

- Handsfree (profili za slušalice i auto komplet)
- PPP (profil pozivnog spajanja na mrežu)
- Razmjena objekata
- Prijenos datoteke

Traženje ostalih uređaja

Za spajanje svog telefona na slušalice ili vanjski uređaj:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Povezivanje** > **Bluetooth veza** > **Handsfree** > [**Tražiti uređaje**]

Na telefonu se pojavljuje popis uređaja pronađenih unutar dometa telefona. Ako vam je telefon već spojen na uređaj, na zaslonu će se pojaviti naziv tog uređaja s oznakom ✓ (koristi se).

Za spajanje na uslugu označite njezin naziv i pritisnite **ODABERI** ( ).

Uređaj može tražiti dopuštenje za spajanje s vašim telefonom. Za uspostavu sigurne veze s uređajem odaberite **DA** ( ) i unesite ispravan PIN kod. Kad se veza uspostavi, pri vrhu zaslona pojavit će se oznaka (Bluetooth).

Otkrivanje telefona drugim uređajima

Kako biste nepoznatom Bluetooth uređaju omogućili da pronađe i spoji se na vaš telefon:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Povezivanje** > **Bluetooth veza** > **Postava** > **Pronađi me**

(Bluetooth) oznaka trepće i telefon prelazi u način s mogućnošću otkrivanja sve dok se veza ne uspostavi ili ne prođe 60 sekundi.

Uređaj može tražiti dopuštenje za spajanje s vašim telefonom. Za uspostavu sigurne veze s uređajem odaberite **DA** ( ) i unesite ispravan PIN kod.

Spajanje s prepoznatim uređajem

Telefon sprema nazive uređaja na koje je prethodno bio spojen, a kad otvorite izbornik **Handsfree** pojavljuje se popis prepoznatih uređaja pronađenih u dometu telefona. Ako vam je telefon već spojen na uređaj, na zaslonu će se pojaviti naziv tog uređaja s oznakom ✓ (koristi se).

Za spajanje na prepoznati handsfree uređaj:

Pronalaženje stavki	> **Podešenja** > **Povezivanje** > **Bluetooth veza** > **Handsfree** > *naziv uređaja*

Kada su u pitanju Motoroline slušalice i ostali audio uređaji, vaš će se telefon automatski pokušati na njih spojiti.

Prekid veze s uređajem

Uređaj spojen na vaš telefon prepoznaje se po oznaci ✓ (koristi se). Za prekid veze s uređajem označite njegov naziv i pritisnite **PREKID** ( ).

Prijelaz na slušalice ili auto komplet za vrijeme poziva

Za vrijeme poziva možete se s telefona prebacivati na slušalice ili na audio uređaj auto kompleta i obratno.

Prijelaz s audio uređaja

Za spajanje na svoj telefon sa slušalica ili audio uređaja iz svog auto kompleta, pritisnite Bluetooth tipku na uređaju kako biste na njega preusmjerili sav zvuk. Da bi spajanje bilo moguće, opcija uređaja **Pristup** na vašem telefonu treba biti postavljena na **Automatski** ili **Pitati**.

Prijelaz s telefona

Za spajanje svog telefona na prepoznate slušalice ili audio uređaj iz auto kompleta, za vrijeme poziva pritisnite > **Koristi Bluetooth** kako biste zvuk preusmjerili na uređaj. Za povratak na telefon, za vrijeme poziva pritisnite > **Koristiti slušalicu** kako biste zvuk ponovno preusmjerili na telefon.

Izmjena svojstava uređaja

Za izmjenu svojstava prepoznatog uređaja označite njegov naziv i pritisnite > **Izmijeniti**. Mijenjati možete ova svojstva:

Opcija	Opis
Ime	Naziv uređaja kako se pojavljuje na popisu uređaja.
Pristup	Određuje način spajanja uređaja na telefon: **Automatski**: Uređaj se automatski spaja na telefon bez interakcije korisnika. **Pitati**: Uređaj mora tražiti dopuštenje za spajanje. **ZANEMA.** : Zahtjeve uređaja za uslugom telefon ignorira.

Namještanje Bluetooth opcija telefona

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Povezivanje** > **Bluetooth veza** > **Postava**

Možete podesiti sljedeće opcije. Neke opcije možda neće biti dostupne za sve modele telefona.

Opcija	Opis
Štednja	Namjestite na **Uključeno** kako biste omogućili korištenje Bluetooth veze na svom telefonu. Odaberite **Isključeno** kako biste Bluetooth vezu onemogućili, bilo radi privatnosti ili zabrane korištenja takve veze.
Ime	Naziv vašeg telefona koji se šalje ostalim Bluetooth uređajima.
Glasovno biranje	Namjestite na **Uključeno** kako biste funkciju tipke Govor prenijeli na Bluetooth tipku Motorolinih slušalica (kada su spojene).

Prilagodba mrežnih podešenja

Vaš davatelj usluga prijavljuje vaš telefon na mrežu. U nekim situacijama, kao što su korištenje telefona kao modema ili spajanje na TTY uređaj, možda ćete se trebati prijaviti na drugu mrežu.

Napomena: *Neka podešenja i/ili opcije koje su opisane u ovom odjeljku možda neće biti dostupne za sve modele telefona.*

Prikaz trenutno registrirane mreže

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Mreža** > **Trenutačna mreža**

Na zaslonu telefona pojavljuje se mrežni identifikator.

Pronalaženje nove mreže

Za prijelaz na drugu mrežu možete se odlučiti zbog boljeg signala, troškova korištenja mreže ili roaminga. Za odabir nove mreže:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Mreža** > **Nova mreža**

Telefon pronalazi i prijavljuje se na mrežu s najjačim signalom, ne uzimajući u obzir trenutno korištenu mrežu.

Popis svih mreža

Omogućuje vam prikaz svih dostupnih mreža i prijavu vašeg telefona na mrežu.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Mreža** > **Dostupne mreže**

Na zaslonu telefona pojavit će se popis dostupnih mreža.

	Pritisnite	Da biste
1		došli do željene mreže
2	**PRIKAZ** ( )	vidjeli pojedinosti o mreži
3	**REGIST.** ( )	se prijavili na mrežu

Izmjena parametara mreže

Namještanje načina traženja mreže za spajanje.

Napomena: *Stvarni nazivi polja i vrijednosti mogu se razlikovati, ovisno o tehnologijama koje su dostupne vašem davatelju usluga.*

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Mreža** > **Postava mreže**

	Pritisnite	Da biste
1		došli do stavke za izmjenu
2	**IZMJENA** ( )	otvorili popis zapisa
3		došli do opcije opisane na ovim popisima
4	**ODABERI** ( )	odabrali opciju

Opcije traženja **Tip** mreže:

Opcija	Opis
Automatski	automatsko traženje mreža prema prioritetima
Ručno	prikaz popisa svih mreža između kojih možete birati

Opcije traženja **Brzina** mreže:

Opcija	Opis
Spora	najsporije traženje mreža i najrjeđe ponavljanje
Srednja	srednje brzo traženje/ponavljanje
Brza	brzo traženje/ponavljanje
Stalno	kontinuirano traženje sve dok se mreža ne pronađe

Namještanje prioritetnih mreža

Telefon vam omogućuje stvaranje popisa prioritetnih mreža kako bi ih onda tražio prema zadanom prioritetu. Prioritetni popis pohranjuje se obično na SIM karticu. Neki davatelji usluga, međutim, prioritetne mreže pohranjuju u telefon.

Pristup popisu prioritetnih mreža

Pronalaženje stavki (menu) > **Podešenja** > **Mreža** > **Moj popis mreža**

	Pritisnite	Da biste
1	(navigacija)	došli do željene mreže
2	**ODABERI** (lijeva tipka)	vidjeli pojedinosti o mreži

Vaša je matična mreža uvijek prva na popisu i prepoznaje se po (matičnoj) oznaci ⌂. Ostale mreže poredane su prema prioritetu.

Dodavanje stavke na popis prioritetnih mreža

Pronalaženje stavki (menu) > **Podešenja** > **Mreža** > **Moj popis mreža** (menu) > **Dodati**

	Pritisnite	Da biste
1	**PREGLED** (lijeva tipka)	pregledali dostupne mreže
	ili	
	OK (lijeva tipka)	unijeli identifikacijski broj mreže
2	**OK** (lijeva tipka)	potvrdili novi zapis

Izmjena stavke s popisa prioritetnih mreža

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Mreža** > **Moj popis mreža**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do stavke
2		otvorili izbornik Mreža
3		se pomakli do **Izmijeniti**
4	**ODABERI** ( )	odabrali **Izmijeniti**
5	**BRIŠI** ( )	izbrisali podatke
	ili	
	tipke na tipkovnici	upisali informacije
6	**OK** ( )	spremili nove podatke

Brisanje stavke s popisa prioritetnih mreža

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Mreža** > **Moj popis mreža**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do stavke
2		otvorili izbornik Mreža
3		se pomakli do **Izbrisati**
4	**ODABERI** ( )	odabrali **Izbrisati**
5	**DA** ( )	potvrdili brisanje

Podešavanje servisnih tonova

Telefon možete podesiti tako da se oglasi svaki put kada se stanje prijave na mrežu promijeni.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Mreža** > **Servisni ton**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
2	**ODABERI** ( )	odabrali opciju

Namještanje dojave o prekidu veze

Telefon možete podesiti tako da se kod svakog gubitka veze oglasi tonom upozorenja. Budući da su digitalne mreže vrlo tihe, upozorenje o prekidu veze može vam biti jedini znak da je veza prekinuta.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Mreža** > **Ton ispada poziva**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
2	**ODABERI** ( )	odabrali opciju

Provjera razine punjenja baterije

Pregled detaljnog stanja napunjenosti baterije:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Status telefona** > **Stanje baterije**

Prikaz specifikacija telefona

Za pregled specifikacija telefona:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Status telefona** > **Druge informacije**

Osobni organizator

Kalendar

Kalendar vam omogućuje raspoređivanje i organiziranje događaja kao što su obveze i sastanci.

Napomena: *Da biste mogli koristili kalendar, morate namjestiti točno vrijeme i datum.*

Za raspoređivanje ili preraspoređivanje događaja u kalendaru:

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Kalendar**

Kalendar možete podesiti tako da prikazuje mjesec ili tjedan. Za izmjenu osnovnog prikaza pogledajte str. 118.

Mjesečni prikaz

Kada je kao osnovni odabran mjesečni prikaz, taj će se prikaz pojaviti na zaslonu pri otvaranju kalendara. Oznaka u donjem desnom kutu datumskog okvira pokazuje da je za taj dan predviđen jedan ili više događaja.

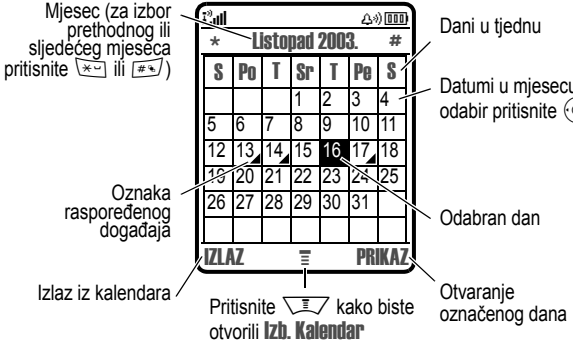

Tjedni prikaz

Kada je kao osnovni odabran tjedni prikaz, taj će se prikaz pojaviti na zaslonu pri otvaranju kalendara. Okvirići s ispunom označavaju raspoređene događaje.

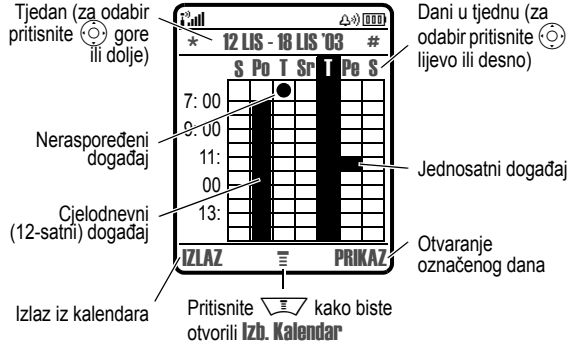

Dnevni prikaz

Odaberite dan i pritisnite **PRIKAZ** ( ) da biste vidjeli događaje za taj dan.

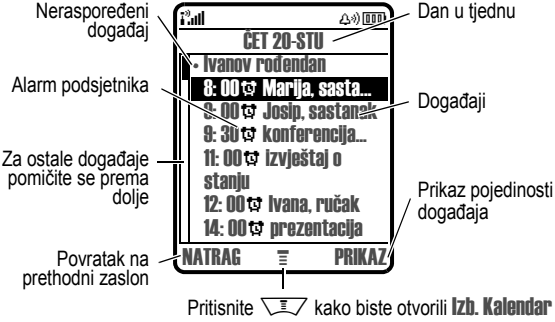

Prikaz događaja

Odaberite događaj i pritisnite **PRIKAZ** (⊙) da biste vidjeli pojedinosti događaja.

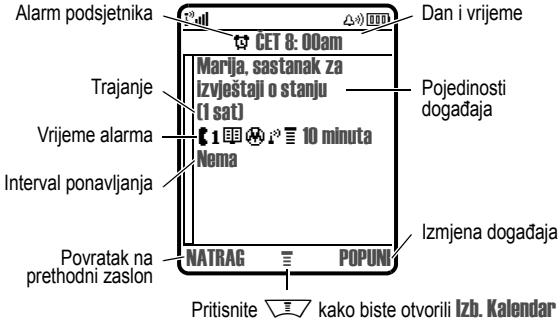

Stvaranje događaja u kalendaru

Morate upisati naslov za događaj u kalendaru. Svi ostali podaci nisu obvezatni.

Napomene:

- *Da biste koristili alarm podsjetnika, morate napraviti događaj.*
- *Da bi se alarm podsjetnika oglasio, telefon treba biti uključen.*

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Kalendar** > *dan*
> **Novo**

	Pritisnite	Da biste
1	**IZMJENA** (⊙)	odabrali **Naslov**
2	tipke na tipkovnici	upisali naslov događaja **Savjet:** Pritisnite ▽≡▽ za odabir načina unosa teksta.
3	**OK** (⊙)	spremili naslov događaja
4	⊕	se pomakli na druga polja i po potrebi upisali informacije Možete podesiti početno vrijeme, trajanje, datum, interval ponavljanja i alarm podsjetnika.
5	**GOTOVO** (⊙)	spremili događaj

Izmjena podataka za događaj

Pronalaženje stavki ▽≡▽ > **Alati** > **Kalendar**

	Pritisnite	Da biste
1	⊕ lijevo ili desno	se pomakli na dan
2	**PRIKAZ** (⊙)	otvorili dnevni prikaz
3	⊕	se pomakli do događaja
4	**PRIKAZ** (⊙)	otvorili prikaz događaja
5	**POPUNI** (⊙)	izmijenili događaj
6	⊕	se pomakli do informacija koje želite izmijeniti
7	**IZMJENA** (⊙)	izmijenili informacije
8	tipke na tipkovnici	upisali nove informacije
9	**GOTOVO** (⊙)	spremili informacije

Kopiranje događaja

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Kalendar**

	Pritisnite	Da biste
1	lijevo ili desno	se pomakli na dan
2	**PRIKAZ**	otvorili dnevni prikaz
3		se pomakli do događaja
4		otvorili **Izb. Kalendar**
5		se pomakli do **Kopirati**
6	**ODABERI**	kopirali događaj
7	**DA**	potvrdili kopiranje Telefon pretpostavlja da želite promijeniti datum, pa prikazuje polje **Datum**.
8	tipke na tipkovnici	upisali informacije o datumu
9	▶ ili udesno	se pomakli na mjesec, dan i godinu
10	**GOTOVO**	spremili kopiju događaja
11		se po potrebi pomakli do informacije i izmijenili je
12	**GOTOVO**	spremili informacije

Brisanje događaja

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Kalendar**

	Pritisnite	Da biste
1	lijevo ili desno	se pomakli na dan
2	**PRIKAZ**	otvorili dnevni prikaz

	Pritisnite	Da biste
3	⊙	se pomakli do događaja
4	▽	otvorili **Izb. Kalendar**
5	⊙	se pomakli do **Izbrisati**
6	**ODABERI** (⊙)	odabrali **Izbrisati**
7	**DA** (⊙)	potvrdili brisanje

Prikaz i uklanjanje podsjetnika događaja

Prilikom podešenja alarma za događaj, telefon prikazuje podsjetnik događaja i oglašava se pripadajućim alarmom. Za prikaz ili otklon podsjetnika događaja:

Pritisnite	Da biste
PRIKAZ (⊙)	pregledali događaj Pritisnite ⊙ za pomicanje po pojedinostima događaja.
ili	
IZLAZ (⊙)	otklonili podsjetnik

Ako je više od jednog događaja predviđeno u isto vrijeme, telefon prikazuje slijed svih događaja. Nakon pregleda i otklona svakog događaja prikazuje se sljedeći događaj.

Izmjena podešenja kalendara

U kalendaru možete kao osnovni prikaz odabrati mjesečni ili tjedni prikaz, promijeniti početno vrijeme u danu i namjestiti vremenski interval u kojem se događaji spremaju.

Pronalaženje stavki ▽ > **Alati** > **Kalendar**
▽ > **Postava**

Usklađivanje zapisa u kalendaru

Stavke kalendara između svojeg telefona i stolnog ili ručnog računala možete usklađivati koristeći program BVRP Mobile PhoneTools, dodatak za Motoroline telefone. Za dodatne informacije pogledajte priručnik Mobile PhoneTools.

Napomena: *Program Mobile PhoneTools osmišljen je za usklađivanje s osnovnim funkcijama mnogih popularnih softverskih i hardverskih proizvoda za upravljanje osobnim podacima (PIM).*

Ako drugi uređaj omogućuje bežično Bluetooth™ povezivanje, možete uspostaviti bežičnu Bluetooth vezu sa svojim telefonom za sinkroniziranje zapisa u kalendaru.

Budilica

Vaš telefon ima budilicu s 5 neovisnih alarma koje možete namještati i koristiti BEZ OBZIRA NA TO JE LI TELEFON UKLJUČEN ILI ISKLJUČEN. Svakom se alarmu može dodijeliti ime, vrijeme i ton upozorenja.

Podešavanje alarma

Pronalaženje stavki (Menu) > **Alati** > **Budilica**

Pritisnite		Da biste
1	(Navigacijska tipka)	se pomakli do [**Novi Alarm**]
2	**ODABERI** (Lijeva softverska tipka)	odabrali opciju
3	**IZMJENA** (Lijeva softverska tipka)	odabrali **Ime**
4	tipke na tipkovnici	upisali naziv alarma
5	**OK** (Lijeva softverska tipka)	spremili ime

Pritisnite	Da biste
6	se pomakli na druga polja i po potrebi upisali informacije Trebate namjestiti vrijeme početka, zvuk dojave i glasnoću alarma.
7 **GOTOVO** ( )	spremili alarm

Uključivanje/isključivanje alarma

Namješteni alarmi poredani su po imenima u izborniku **Budilica**. Aktivni alarm prepoznaje se po oznaci (alarm).

Za uključivanje ili isključivanje alarma:

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Budilica**

Pritisnite	Da biste
1	se pomakli na alarm
2 **UKLJUČ** ( )	uključili označen (isključen) alarm
ili	
ISKLJ. ( )	isključili označen (uključen) alarm

Isključivanje alarma

Kada se telefon oglasi alarmom, na zaslonu su pojavljuju naziv, vrijeme i datum alarma.

Alarm najprije 3 minute zvoni, a zatim 8 minuta miruje. Alarm ponavlja ovaj ciklus do najviše 90 minuta, ili dok ne učinite nešto od sljedećeg.

Pritisnite	Da biste
ISKLJ. ( ) ili	isključili alarm
ODGODI ( )	isključili alarm tijekom 8 minuta Alarm se ponovno javlja nakon 8 minuta.

Govorne snimke

Mogućnost snimanja govora možete koristiti za snimanje osobnih poruka i telefonskih razgovora na svom telefonu.

Stvaranje govorne snimke

Ovaj postupak koristite za stvaranje govorne snimke s početnog zaslona ili za snimanje tekućeg telefonskog razgovora. Telefon se oglašava zvukom upozorenja da bi upozorio sugovornika da se razgovor snima.

Napomena: *Snimanje telefonskih razgovora je podložno odredbama različitih lokalnih i nacionalnih zakona koji reguliraju privatnost i snimanje razgovora.*

Savjet: Kada snimate, činite to na tihom mjestu. Držite telefon udaljen od usta oko 10 centimetara i normalnim glasom govorite izravno u mikrofon telefona.

	Radnja
1	Pritisnite i držite tipku Govor. Telefon se oglašava zvukom upozorenja i počinje snimati.
2	Izgovorite svoju govornu snimku.
3	Otpustite tipku Govor da biste prekinuli snimanje.

Prikaz popisa govornih snimki

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Snimke govora**

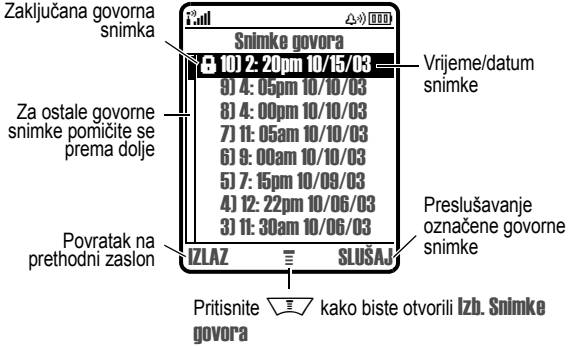

Preslušavanje govorne snimke

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Snimke govora**

	Pritisnite	Da biste
1		došli do govorne snimke
2	**SLUŠAJ** ( )	preslušali govornu snimku

Kada je na telefon priključena dodatna Motorola Original™ slušalica ili FM Stereo Radio slušalica, zvuk se automatski usmjerava na slušalicu.

Savjet: Snimku govora možete preslušavati i tijekom dolaznog poziva. Vaš sugovornik je neće čuti.

Zaslon Preslušavanje

Prilikom preslušavanja govorne snimke prikazan je zaslon preslušavanja.

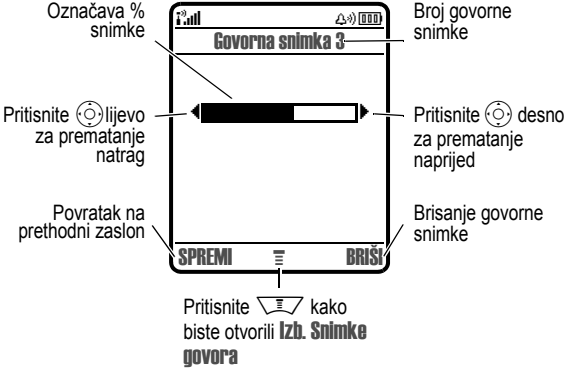

Tipke za govorno snimanje

Zaključavanje i otključavanje govorne snimke

Zaključavanje govorne snimke onemogućava njeno brisanje. Da biste je obrisali, govornu snimku morate otključati.

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Snimke govora**

	Pritisnite	Da biste
1		došli do govorne snimke
2		otvorili **Izb. Snimke govora**
3		se pomakli do **Zaključati** ili **Otključati**
4	**ODABERI** ( )	zaključali ili otključali govornu snimku

Za zaključavanje ili otključavanje govorne snimke za vrijeme preslušavanja:

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili **Izb. Snimke govora**
2		se pomakli do **Zaključati** ili **Otključati**
3	**ODABERI** ( )	zaključali ili otključali govornu snimku

Preslušavanje se zaustavlja kada otključate ili zaključate snimku govora. Pritisnite bilo koju brojčanu tipku za nastavak preslušavanja.

Brisanje govorne snimke

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Snimke govora**

	Pritisnite	Da biste
1		došli do govorne snimke
2		otvorili **Izb. Snimke govora**
3		se pomakli do **Izbrisati** ili **Izbrisati sve**
4	**ODABERI** ( )	odabrali označenu opciju Na zaslonu se vidi **Brisati snimku govora**, ili **Izbrisati Sve snimke govora ?**
5	**DA** ( ) **ili** **NE** ( )	potvrdili brisanje poništili brisanje

Napomene:

- *Zaključanu govornu snimku ne možete izbrisati.*
- *Izbrisane govorne snimke ne možete vratiti.*

Kalkulator

Svoj telefon možete koristiti kao kalkulator i pretvarač valuta.

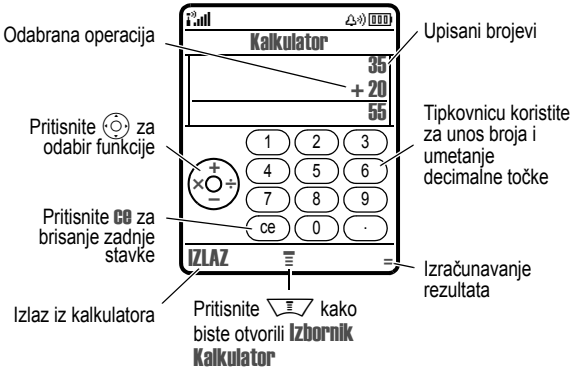

Provođenje izračuna

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Kalkulator**

	Pritisnite	Da biste
1	brojčane tipke	upisali broj
2		odabrali operaciju kalkulatora
3	brojčane tipke	unijeli sljedeći broj
4	= ( )	dobili rezultat

Pritisnite **c** za brisanje izračuna. Pritisnite **ce** (clear entry) za brisanje zadnje stavke unutar izračuna.

Pritisnite za otvaranje **Izbornik Kalkulator** gdje možete birati ove funkcije:

Funkcija	Opis
+/-	Mijenja predznak broja (pozitivan/negativan)
MS	Sprema vrijednost u memoriju (briše prethodni sadržaj memorije)
MC	Briše vrijednost spremljenu u memoriju
MR	Vrijednost spremljenu u memoriji upisuje preko prikazane vrijednosti
%	Dijeli prikazanu vrijednost sa 100

Pretvaranje valute

Pretvarač valuta funkcionira kao kalkulator, samo što, prema tečaju koji zadate, pretvara vrijednosti valuta:

Pronalaženje stavki > **Alati** > **Kalkulator**
> **Tečaj**

	Pritisnite	Da biste
1	brojčane tipke	upisali tečaj
2	**OK** ( )	spremili tečaj
3	brojčane tipke	upisali iznos koji se mijenja (iznos koji se množi tečajem)
4		otvorili **Izbornik Kalkulator**
5		se pomakli do **Pretvorba valute**
6	**ODABERI** ( )	izvršili konverziju

Zaštita

Zaključavanje SIM kartice

Vaš PIN *(Personal Identification Number)* kôd štiti informacije spremljene na vašoj SIM kartici. Kad je SIM kartica zaključana, za njeno ćete otključavanje kod svakog uključivanja telefona ili umetanja SIM kartice morati upisati njezin PIN kôd. PIN kôd vaše SIM kartice dobivate od svog davatelja usluga.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Zaštita** > **SIM PIN**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
2	**ODABERI** ( )	uključili/isključili provjeru SIM PIN-a
3	tipke na tipkovnici	upisali PIN kôd svoje SIM kartice
4	**OK** ( )	potvrdili svoj kôd

Deblokiranje PIN kôda SIM kartice

Ako triput uzastopce utipkate neispravan PIN kôd, vaša SIM kartica bit će blokirana, a na zaslonu se pojavljuje poruka **SIM Blokiran**. Morate upisati kôd za deblokiranje PIN-a (PUK kôd), koji ćete dobiti od svog davatelja usluga.

Oprez: Ako 10 puta neuspješno pokušate deblokiranje, SIM kartica se trajno onesposobljava, a na zaslonu telefona pojavljuje se poruka **SIM ISKLJ.**

	Pritisnite	Da biste
1	* * 0+ 5 JKL *	otvorili uređivač deblokiranja PIN-a
2	tipke na tipkovnici	upisali PUK kôd
3	**OK** ( )	potvrdili PUK kôd
4	tipke na tipkovnici	upisali novi PIN kôd SIM kartice ***Napomena:*** *SIM PIN kôd mora sadržavati 4 - 8 znamenki.*
5	**OK** ( )	dodijelili novi SIM PIN kôd
6	tipke na tipkovnici	ponovno upisali novi SIM PIN kôd
7	**OK** ( )	potvrdili novi SIM PIN kôd i deblokirali SIM karticu

Deblokiranje PIN2 kôda SIM kartice

Ako 3 puta uzastopce utipkate neispravni PIN2 kôd svoje SIM kartice, funkcije zaštićene SIM PIN2 kôdom se onemogućuju, a kada pokušate koristiti mogućnost koja traži PIN2 autorizaciju, na zaslonu će se pojaviti poruka **SIM Blokiran**. Morate upisati kôd za PIN2 deblokiranje (PUK2 kôd), koji ćete dobiti od svojeg davatelja usluge.

	Pritisnite	Da biste
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	otvorili PIN2 uređivač deblokiranja
2	tipke na tipkovnici	upisali PUK2 kôd
3	**OK** ( )	potvrdili PUK2 kôd

	Pritisnite	Da biste
4	tipke na tipkovnici	upisali novi PIN2 kôd SIM kartice ***Napomena:*** *SIM PIN2 kôd mora sadržavati 4 - 8 znamenki.*
5	**OK** (⊙)	dodijelili novi SIM PIN2 kôd
6	tipke na tipkovnici	ponovno upisali novi SIM PIN2 kôd
7	**OK** (⊙)	potvrdili novi SIM PIN2 kôd i deblokirali PIN2 mogućnosti

Zaključavanje i otključavanje programa

Određene programe (poput imenika) možete zaključati, tako da korisnici prije korištenja moraju upisati kôd za otključavanje.

Pronalaženje stavki (≡) > **Podešenja** > **Zaštita** > **Zaključavanje**

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	upisali svoj kôd otključavanja
2	**OK** (⊙)	otvorili izbornik zaključavanja programa
3	⊕	se pomakli na program
4	**IZMJENA** (⊙)	odabrali program
5	⊕	se pomakli do **Zaključano** ili **Otključano**
6	**ODABERI** (⊙)	odabrali **Zaključano** ili **Otključano**

Novosti i zabava

Mikro-preglednik

Mikro-preglednik vam omogućuje pristup Web stranicama i Web programima putem vašeg telefona. Ako je potrebno, javite se svojem davatelju usluge da biste podesili odgovarajući pristup.

Napomena: *Vaš telefon može za spajanje na mrežu koristiti GPRS (General Packet Radio Service) vezu velike brzine. Tu vrstu veze možete prepoznati po oznaci (GPRS) na početnom zaslonu, koja nestaje kada pokrenete mikropreglednik. Pojavi li se (u pozivu) oznaka za vrijeme rada mikro-preglednika, vaš telefon za vezu koristi standardni glasovni kanal. Vrsta mrežne veze koju koristi vaš telefon ovisi o mreži vašeg davatelja usluga. Iznosi koji će vam se zaračunati za korištenje mreže mogu ovisiti o vrsti veze koju koristite.*

Pokretanje mikro-preglednika

Pronalaženje stavki > **WebPristup** > **Preglednik**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na odabranu stranicu, uslugu ili program
2	**ODABERI** ( )	odabrali stavku

Kratica: Ako otvorite pisanu poruku koja u sebi sadrži web adresu (URL), možete pritisnuti > **Otvoriti** kako biste pokrenuli mikro-preglednik i izravno otvorili taj URL.

Ako se na mrežu ne možete spojiti korištenjem mikropreglednika, javite se svojem davatelju usluga.

Interakcija s web stranicama

Pritisnite	Da biste
	se pomicali po tekstu ili označili stavku koja se može odabrati
ODABERI ( )	odabrali označenu stavku
tipke na tipkovnici, a zatim **OK** ( )	upisali informacije **Savjet:** Pritisnite **BRIŠI** ( ) za brisanje slovo po slovo u slučaju pogreške.
NATRAG ( )	se vratili na prethodnu stranicu
	otvorili **Izb. Preglednik**

Preuzimanje objekata s web stranice

Odabirom odgovarajuće veze, s web stranice možete preuzeti fotografiju, sliku, animaciju, zvuk, video isječak, ili telefonsku temu. Te multimedijske objekte možete spremiti u svoj telefon i koristiti ih kao pozadinske slike, slike za screen saver i zvukove upozorenja.

Spremanje slikovne datoteke

	Pritisnite	Da biste
1	**SPREMI** ( )	vidjeli opcije spremanja
2		se pomakli na **Samo spremanje**, **Kao tapeta** ili **Kao Screen saver**
3	**ODABERI** ( )	spremili datoteku i po želji je odredili kao pozadinsku sliku ili sliku za screen saver

Spremanje zvučne datoteke

	Pritisnite	Da biste
1	**SPREMI** (⊘)	vidjeli opcije spremanja
2	⊙	se pomakli do **Samo spremanje** ili **Kao ton zvona**
3	**ODABERI** (⊘)	odabrali opciju Ako odaberete **Samo spremanje**, postupak je završen. Ako odaberete **Kao ton zvona**, vaš telefon prikazuje **Postavi kao koje?** i navodi događaje za koje možete podesiti upozorenje.
4	⊙	se pomakli do događaja
5	**ODABERI** (⊘)	spremili zvuk i podesili ga kao upozorenje događaja

Spremanje video isječka

Pritisnite	Da biste
SPREMI (⊘)	spremili video isječak

Odabir ili stvaranje web sesije

Koristite ovu mogućnost za odabir ili izradu *Web sesije*, ili postavke mrežne veze. Možete koristiti različite Web sesije za spajanje na Internet na različite načine.

Pronalaženje stavki ☰ > **WebPristup** > **Web sesije**

Za izradu Web sesije, morate konfigurirati sljedeća podešenja. Ako je potrebno, javite se svojem davatelju usluge da biste dobili potrebne informacije. Stvarni nazivi polja i vrijednosti mogu se razlikovati, ovisno o tehnologijama koje su dostupne vašem davatelju usluga. Neka podešenja možda neće biti dostupna za sve modele telefona.

Podešenje	Opis
Ime	naziv Web sesije
Naslovna stranica	uobičajena Naslovna stranica
WAP IP 1	IP adresa primarnog WAP Pristupnika
WAP Port 1	broj primarnog WAP porta
WAP IP 2	IP adresa sekundarnog WAP Pristupnika
WAP Port 2	broj sekundarnog WAP porta
Prekor. vremena	vrijeme nakon kojega telefon zatvara mikro-preglednik u slučaju da nema nikakvih pritisaka na tipke
CSD br. 1	primarni telefonski broj koji se koristi za uspostavu CSD veze
Korisničko ime 1	korisničko ime za primarni CSD broj
Zaporka 1	zaporka za primarni CSD broj
Brzina (Bps) 1	brzina veze za primarni CSD broj
Tip linije 1	tip linije (modem ili ISDN) za primarni CSD broj
CSD br. 2	sekundarni CSD dial-up telefonski broj
Korisničko ime 2	korisničko ime za sekundarni CSD broj
Zaporka 2	zaporka za sekundarni CSD broj
Brzina (Bps) 2	brzina veze za sekundarni CSD broj

Podešenje	Opis
Tip linije 2	tip linije (modem ili ISDN) za sekundarni CSD broj
GPRS APN	ime GPRS pristupne točke (ime davatelja WAP usluga)
Korisničko ime	korisničko ime za GPRS APN vezu
Zaporka	zaporka za GPRS APN vezu

Pokretanje mikro-preglednika u pozadini

Neki su telefoni podešeni tako da kad se telefon prijavi na mrežu, mikro-preglednik radi u pozadini. To vam omogućuje da na svoj telefon dobivate poruke informacijskih servisa koje vam šalje davatelj usluga (kao što su primjerice podaci o kretanju dionica, novosti ili sportski rezultati). Takve su vrste usluga obično dostupne putem pretplate kod vašeg davatelja usluga.

Uključivanje/isključivanje rada mikro-preglednika u pozadini

Pronalaženje stavki > **Poruke**
> **Postav. Info Usluga**
> **Usluga Preglednika**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do **Uključeno** ili **Isključeno**
2	**ODABERI** ( )	odabrali podešenje

Namještanje preferencija usluga

Za pokretanje mikro-preglednika u pozadini morate odabrati preferencije usluga. Javite se svojem davatelju usluge za dodatne informacije.

Pronalaženje stavki	> **Poruke** > **Postav. Info Usluga** > **Usluga Preglednika** > **Opcije**

	Radnja
1	Otvorite svoju početnu stranicu ili konfiguracijsku stranicu svog davatelja usluga. Na zaslonu telefona pojavit će se izbornik dostupnih mapa i kanala.
2	Odaberite željene opcije. Mikro-preglednik radi u pozadini a na zaslonu se pojavljuju razne opcije.

Telefonske teme

Telefonska tema sastoji se od grupe slika i zvučnih datoteka s određenom temom (poput posebnog događaja ili lika iz crtića) koje možete skupno primijeniti na svoj telefon. Telefonske teme obično uključuju sliku za tapete, sliku animacije zaslona i zvuk zvona. Svoj telefon dobivate s nekoliko već učitanih tema. Na svoj telefon možete preuzeti i instalirati i dodatne teme.

Preuzimanje tema

Za preuzimanje tema korištenjem preglednika pogledajte stranicu 133. Nakon instalacije teme, možete odmah početi koristiti njezinu animaciju zaslona, tapete i zvuk zvona kada se pojavi pitanje **Uključiti temu?**

Odabir tema

Možete koristiti bilo koju od tema koje su instalirane u telefon.

Napomena: *Ako neka od komponenti teme nije dostupna, primjenjuje se uobičajeno podešenje.*

Pronalaženje stavki > **Multimedija** > **Teme** > *tema*

Brisanje tema

Teme koje ste dobili s telefonom ne možete izbrisati. Da biste izbrisali jednu ili sve teme koje ste naknadno preuzeli i instalirali:

Pronalaženje stavki > **Multimedija** > **Teme** > *tema*

	Pritisnite	Da biste
1		otvorili izbornik **Tema**
2		se pomakli do **Izbrisati** ili **Izbrisati sve**
3	**ODABERI** ( )	odabrali opciju

Korištenje fotografija i slika

Svoje fotografije možete slati drugim korisnicima bežičnog telefona ili e-poštom, dodjeljivati fotografije određenim zapisima u telefonskom imeniku, i koristiti ih kao pozadinske slike ili slike za screen saver.

Vaš telefon može sadržavati gotove fotografije, slike i animacije. Na svoj telefon možete preuzeti i spremiti i dodatne slike.

Preuzimanje slika

O preuzimanju slike korištenjem mikro-preglednika pogledajte stranicu 133. Za spremanje slike iz poruke pogledajte stranicu 23.

Rad sa slikama

Napomena: *Unaprijed definirane slike prepoznaju se po oznaci ★ (unaprijed definirani objekt). Unaprijed definirane slike ne možete brisati, mijenjati im nazive niti pregledavati informacije o njima.*

Za prikaz fotografije, slike ili animacije spremljene u vašem telefonu:

Pronalaženje stavki (menu) > **Multimedija** > **Slike**

	Pritisnite	Da biste
1	(navigacija)	se pomakli na sliku
2	**ODABERI** (desna tipka)	pogledali sliku
3	(navigacija) gore ili dolje	vidjeli sljedeću/prethodnu sliku
	ili	
	DETALJI (desna tipka)	vidjeli informacije o slici
	ili	
	(menu)	otvorili **Meni Slike** radi izvršavanja drugih postupaka

Meni Slike može uključivati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Veličina teksta	Izmjena faktora uvećanja/ umanjenja odabrane slike.
Nova slika	Priprema fotoaparata za snimanje.
Novo Slikovni album	Skupljanje više slika u jednu prezentaciju.

Opcija	Opis
Kao tapeta	Određivanje slike kao pozadinske slike na svom telefonu.
Kao Screen saver	Određivanje slike kao slike za screen saver na svom telefonu.
Kao unos u tel. imenik	Dodjela slike stavci telefonskog imenika radi slikovne identifikacije pozivatelja.
Promjena veličine slike	Izmjena veličine odabrane slike.
Izmijeniti	Izmjena podataka o slici.
Preraspodjela	Izmjena redoslijeda slika u albumu.
Pojedinosti	Prikaz informacije o slici
Preimenovati	Promjena naziva slike.
Izbrisati	Brisanje odabrane ili svih označenih slika.
Označiti / **Odznačiti** ili **Označiti sve** / **Odznačiti sve**	Označavanje jedne ili više slika koje želite premjestiti, kopirati, poslati ili izbrisati.
Poslati u poruci	Umetanje odabrane ili označenih slika u novu poruku.
Kategorije	Stvaranje nove kategorije ili prikaz slika u odabranoj kategoriji.
Dodijeliti kategoriji	Dodjela slike definiranoj kategoriji.
Premjestiti	Premještanje odabrane ili označenih slika na drugi uređaj za pohranu.
Kopirati	Kopiranje odabrane ili označenih slika na drugi uređaj za pohranu.

Opcija	Opis
Podešenje slika	Otvaranje izbornika za podešavanje postava slika.
Preuzimanje slika	Pokretanje mikro-preglednika za preuzimanje slike.
Prikaz slobodnog mjesta	Prikaz slobodnog memorijskog prostora za spremanje slika.

Korištenje video isječaka

Video isječke možete preuzimati pomoću mikro-preglednika i primati ih preko multimedijskih poruka. Upute o tome kako prikazivati video isječke pohranjene u telefonu naći ćete u svom *User Guide* priručniku.

Preuzimanje video isječaka

O preuzimanju video isječka korištenjem mikro-preglednika pogledajte stranicu 133. Za spremanje video isječka iz poruke pogledajte stranicu 23.

Rad s video isječcima

Za prikazivanje video isječka spremljenog u vašem telefonu:

Pronalaženje stavki > **Multimedija** > **Video**

	Pritisnite	Da biste
1		došli do video isječka
2	**ODABERI** ( )	započeli s prikazivanjem video isječka

Za vrijeme prikaza video isječka pritisnite kako biste otvorili **Meni Video** i napravili sljedeće:

Opcija	Opis
Veličina teksta	Izmjena faktora povećanja/ smanjenja odabranog video isječka.
Pojedinosti	Prikaz pojedinosti o video isječku.
Preimenovati	Preimenovanje video isječka.
Izbrisati	Brisanje odabranog ili svih označenih video isječaka.
Označiti / **Odznačiti** ili **Označiti sve** / **Odznačiti sve**	Označavanje jednog ili više video isječaka koje želite premjestiti, kopirati, poslati ili izbrisati.
Poslati u poruci	Umetanje odabranog ili označenih video isječaka u novu poruku.
Kategorije	Stvaranje nove kategorije ili prikaz video isječaka u odabranoj kategoriji.
Dodijeliti kategoriji	Dodjela video isječka definiranoj kategoriji.
Premjestiti	Premještanje odabranog ili označenih video isječaka na drugi uređaj za pohranu.
Kopirati	Kopiranje odabranog ili označenih video isječaka na drugi uređaj za pohranu.
Podešenje videa	Otvaranje izbornika za podešavanje postava video isječaka.

Opcija	Opis
Preuzimanje videa	Pokretanje mikro-preglednika za preuzimanje video isječka.
Prikaz slobodnog mjesta	Prikaz slobodnog memorijskog prostora za spremanje video isječaka.

Igre i programi

Vaš telefon sadrži Java igre kojima se možete zabavljati kada telefon ne koristite za razgovor. Svaka igra sadrži online upute za igranje.

Vaš telefon može sadržavati dodatne Java programe koji vašem telefonu daju nove mogućnosti i funkcije. Java igre i programi spremljeni su u mapi **Igre i programi** na vašem telefonu.

Preuzimanje programa korištenjem mikro-preglednika

Pronalaženje stavki > **WebPristup** > **Preglednik**

Otvorite stranicu na kojoj se nalazi program, a zatim:

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na program
2	**ODABERI** ( )	vidjeli informacije o programu
3	**PREUZIM** ( )	preuzeli program

Napomena: *Ako u telefonu nemate dovoljno memorije za preuzimanje Java programa, memorijski prostor možete osloboditi brisanjem Java programa koje ne koristite.*

Preuzimanje programa s računala

Pogledajte stranicu 98 za upute za priključivanje telefona na računalo.

Na računalu pronađite i pripremite datoteku koju želite preuzeti, a zatim odaberite sljedeće na izbornicima telefona:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Java Postava** > **Učitavanje Java prog.**

Pokretanje Java programa

Pronalaženje stavki > **Igre i programi**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na program
2	**ODABERI** ( )	pokrenuli program ili otvorili popis programa u kompletu
3		se pomakli do programa koji želite, ako je to potrebno
4	**ODABERI** ( )	pokrenuli program

Izmjena podešenja mrežne veze

Upisivanje DNS IP adrese

U svoj telefon morate upisati valjanu DNS *(Domain Name Service)* IP adresu da biste mogli pokretati Java programe koji zahtijevaju otvorenu mrežnu vezu. U najvećem broju slučajeva vaš davatelj usluga će tu adresu već upisati umjesto vas. Ako je potrebno, javite se svojem davatelju usluge da biste doznali DNS IP adresu.

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Java Postava** > **DNS IP**

	Pritisnite	Da biste
1	tipke na tipkovnici	upisali DNS IP adresu
2	**OK** ( )	spremili IP adresu

Odobravanje mrežne veze

Kada Java program pokuša uspostaviti vezu s mrežom, telefon od vas traži odobrenje za uspostavu veze. Da biste automatski odobrili mrežnu vezu za Java programe:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Java Postava** > **Mrežni pristup**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na **Uvijek pitaj**, **Pitaj jednom po prog.**, ili **Nikada ne pitaj**
2	**ODABERI** ( )	odabrali označeno podešenje

Korištenje upravljačkih tipki

U Java programu, tipke vašeg telefona imaju sljedeće funkcije.

Tipka	Funkcija
	Pomicanje gore, dolje, lijevo ili desno u igri.
5 JKL	"Pucanje" iz oružja u igri.
	Kraj programa.
	Pozivanje broja iz programa.
	Otvaranje izbornika Java programa.

Analiza ili brisanje Java programa

Pronalaženje stavki > **Igre i programi**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli na program
2		otvorili izbornik upravljanja programima
3		se pomakli do opcije izbornika
4	**ODABERI** ( )	odabrali opciju da biste izvršili neki postupak sa sljedećeg popisa

Izbornik upravljanja programima može sadržavati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Prikaz Pojedinosti	Prikaz naziva kompleta, proizvođača, verzije, broja programa, korištenja flash memorije i zahtjeva u pogledu količine memorije.
Izbrisati	Brisanje kompleta.

Prikaz verzije Jave i slobodne memorije

Za prikaz informacija o verziji Jave ili o količini telefonske memorije dostupnoj za Java programe:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Java Postava** > **Java sustav**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomicali po informacijama, kako je opisano na sljedećem popisu
2	**OK** ( )	zatvorili prikaz

Opcija	Prikazuje
CLDC Verzija:	Verziju ograničene konfiguracije uređaja priključenog na vaš telefon.
MIDP Verzija:	Verziju profila mobilnog uređaja na vašem telefonu.
Slobod. za podatke: (prostor za Java i ne-Java podatke)	Slobodnu memoriju za podatke programa (kao što su rezultati u igri ili postavi programa), preuzete slike, zvukove zvona, sve snimljene fotografije i MMS poruke.
Slobodno za prog. :	Slobodnu memoriju za Java programe.
Veličina stoga:	Količinu radne memorije dostupne Java programima.

Napomena: *Ako u telefonu nemate dovoljno memorije za preuzimanje Java programa, memorijski prostor možete osloboditi brisanjem Java programa koje ne koristite.*

Uređivanje zvukova korištenjem MotoMixera

MotoMixer vam omogućuje izmjenu i spremanje posebnih MIDI zvučnih datoteka nazvanih *Groove Tunes* na svojem telefonu. Te zvučne datoteke sastoje se od četiri instrumenta poput **glasovira**, **basa**, **bubnjeva** i **gitare**. S telefonom dobivate pet osnovnih melodija (koje ne možete mijenjati ni brisati), ali možete preuzeti i druge melodije i koristiti ih za stvaranje ili uređivanje vlastitih miks datoteka. Miks datoteke koje ste stvorili pojavljuju se na popisu mogućih upozorenja.

Napomena: *Za preuzimanje novih MotoMixer datoteka pogledajte str. 133.*

Stvaranje i izmjena miks datoteke

Pronalaženje stavki > **Multimedija** > **MotoMixer** > [**Novi miks**] ili *naziv miks datoteke*

Pritisnite	Da biste
1	došli do osnovne melodije
2 **ODABERI**	odabrali osnovnu melodiju
3 **IZMJENA**	odabrali **Ime**
4 tipke na tipkovnici	unijeli naziv miks datoteke koju stvarate
5 **OK**	spremili ime
6 **IZMJENA**	odabrali **Tempo**
7 lijevo ili desno	prilagodili tempo
8 **OK**	spremili postavku tempa
9 **IZMJENA**	odabrali **Miks** za otvaranje miksera
10 **SLUŠAJ**	počeli preslušavati/miksati melodiju
11 tipke na tipkovnici	uredili instrumente (pogledajte sljedeći odjeljak) Melodija će biti odsvirana do kraja i stati. Za uređivanje miksa ponovno pritisnite **SLUŠAJ**.
12 **NATRAG**	zatvorili uređivač osnovnih melodija
13 **GOTOVO**	zatvorili prikaz miksanja datoteke

Tipke za uređivanje MotoMixerom

Možete odabrati instrumente koje želite svirati i kada ih želite svirati. Mikser pokazuje važeće postave za svaki instrument (pogledajte donju tablicu).

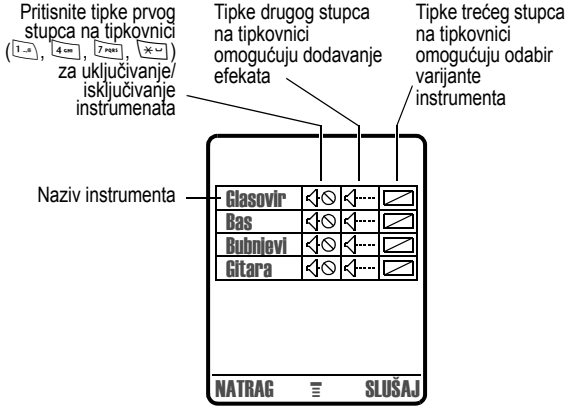

Pritisnite **SLUŠAJ** (⊙) da biste preslušali miks datoteku. Koristeći sljedeće tipke možete uključivati i isključivati instrumente, dodavati efekte i/ili podešavati varijante instrumenta.

Tipka	Efekt
1	Isključivanje **prvog** instrumenta (**Glasovir** gore)
2 ABC	Dodavanje efekta prvom instrumentu
3 DEF	Namještanje varijante za prvi instrument
4 GHI	Isključivanje **drugog** instrumenta (**Bas** gore)
5 JKL	Dodavanje efekta drugom instrumentu
6 MNO	Namještanje varijante za drugi instrument

Tipka	Efekt
7 PQRS	Isključivanje **trećeg** instrumenta (**Bubnjevi** gore)
8 TUV	Dodavanje efekta trećem instrumentu
9 WXYZ	Namještanje varijante za treći instrument
*	Isključivanje **četvrtog** instrumenta (**Gitara** gore)
0+	Dodavanje efekta četvrtom instrumentu
#	Namještanje varijante za četvrti instrument

Koristite sljedeće tipke za dodatne funkcije miksanja:

Tipka	Efekt
	Otvaranje **Izbornik** za reset jednog ili svih instrumenata
NATRAG ( )	Povratak na prikaz **Pojedinosti miksa** po završetku miksanja

Korištenje, izmjena i brisanje miks datoteke

Za izmjenu ili brisanje miks datoteke, ili za podešavanje miks datoteke kao zvuka zvona:

Pronalaženje stavki > **Multimedija** > **MotoMixer**

Pritisnite	Da biste
1	došli do miks datoteke
2	otvorili **Izbornik**
3	se pomakli na **Izmijeniti**, **Izbrisati**, **Preslušati** ili **Kao ton zvona**
4 **ODABERI** ( )	odabrali opciju

Stvaranje zvukova zvona

Na svojem telefonu možete izraditi i spremiti vlastite zvukove zvona. Zvukovi zvona prikazani su na popisu dostupnih upozorenja.

Stvaranje zvuka

Pronalaženje stavki > **Multimediji** > **Zvukovi**
> **Izbornik** > **Novo** > **iMelody**

	Pritisnite	Da biste
1	**IZMJENA** ( )	odabrali **Bilješke**
2	gore ili dolje **ili** tipke na tipkovnici	upisivali note (pogledajte sljedeći odjeljak)
3	**OK** ( )	spremili note
4	**IZMJENA** ( )	odabrali **Ime**
5	tipke na tipkovnici	upisali ime za zvuk
6	**OK** ( )	spremili ime
7	**GOTOVO** ( )	spremili ton

Upis nota

Pritisnite gore ili dolje za listanje nota, a zatim odaberite onu koju želite.

Pritisnite tipke na tipkovnici za određivanje trajanja note, unos stanki te unos ili izmjenu pojedinosti o noti. Prema potrebi, pritisnite tipku na tipkovnici više puta kako biste vidjeli sve ponuđene opcije.

Savjet: Pritisnite > **Preslušaj sve** za preslušavanje unesenih nota u bilo kojem trenutku.

Svaku notu telefon prepoznaje po **oktavi** (*0 do *8), **tonu** (a do g, pri čemu ispred povišene note stoji znak #) i **trajanju** (0 do 5). Naprimjer, četvrtinka C# u četvrtoj oktavi pojavljuje se kao *4#c2.

Svaka nota mora sadržavati podatke u nizu kako slijedi: **oktava**, **nota**, **trajanje** i **modifikator** trajanja (opcija).

Oktava

Prije broja unesite * kao obavijest da se podatak odnosi na oktavu. Podatke o oktavi (*0 do *8) treba unijeti **prije** note. Ne navedete li oktavu, nota će biti odsvirana u četvrtoj oktavi.

Tipka	Zaslon	Opis
0+	*	upišite *, nakon čega slijedi broj (0 do 8) da biste podesili oktavu

Napomena: *Oktave 3 do 5 pokrivaju čitav raspon nota trenutno dostupan na vašem telefonu. Note se udvajaju u oktavama 0-2 i 6-8.*

Note i stanke

Želite li notu povisiti ili sniziti, prije note unesite znak povisilice odnosno snizilice (# ili &).

U notni niz možete unijeti jedan ili više znakova stanke ®. Duljinu stanke namjestite na isti način kao što ste namjestili trajanje note.

Tipka	Zaslon	Opis
0+	#	povisilica
	&	snizilica
2 ABC	a	nota A
	b	nota B
	c	nota C

Tipka	Zaslon	Opis
3 DEF	d	nota D
	e	nota E
	f	nota F
4 GHI	g	nota G
7 PQRS	r	stanka

Trajanja i modifikatori

Nakon odabira note ili stanke, namjestite trajanje (**0** do **5**). Ako ne navedete trajanje, noti se dodjeljuje trajanje četvrtinke (**2**). Po potrebi, **nakon** znaka duljine možete unijeti i modifikator duljine (. ili : ili **;**).

Tipka	Zaslon	Opis
0+↑	0	cijela nota
1 ...#	1	polovinka
2 ABC	2	četvrtinka
3 DEF	3	osminka
4 GHI	4	šesnaestinka
5 JKL	5	1/32 note
1 ...#	.	nota s točkom (cijela nota i polovinka)
	:	nota s dvotočkom (cijela nota i tročetvrtinka)
	;	dvotrećinska nota

Primjer

	Radnja
1	Pritisnite ⊙ kako biste došli do ***4c**, a zatim pričekajte da se pokazivač pomakne na sljedeće mjesto
2	Pritisnite ⊙ kako biste došli do ***3f** Nakon svake unesene note telefon dodaje **2** kako bi se znalo da se radi o četvrtinki.
3	Pritisnite 7 za unos znaka stanke ®
4	Pritisnite ⊙ kako biste došli do ***3a**
5	Pritisnite ⊙ kako biste došli do ***4c**
6	Pritisnite ▽ > **Preslušaj sve** za preslušavanje melodije

Preslušavanje melodije

Pronalaženje stavki ▽ > **Podešenja** > **Stilovi upozorenja** > **Moji zvukovi**

	Pritisnite	Da biste
1	⊙	se pomakli do tona
2	▽	otvorili **Izbornik Ton**
3	⊙	se pomakli do **Preslušati**
4	**ODABERI** (◁)	odabrali **Preslušati**
5	**SLUŠAJ** (◁) **ili** **PONIŠTI** (◁)	ponovno preslušali ton se vratili na popis "moji tonovi"

Izmjena melodije

Standardne zvukove zvona koji se dobivaju s telefonom ne možete mijenjati. Da biste izmijenili melodiju zvona koju ste sami skladali:

Pronalaženje stavki (MENU) > **Podešenja** > **Stilovi upozorenja** > **Moji zvukovi**

	Pritisnite	Da biste
1	(NAV)	se pomakli do tona
2	**POPUNI** (LEFT)	otvorili pojedinosti tona
3	(NAV)	se pomakli do **Bilješke**
4	**IZMJENA** (LEFT)	odabrali **Bilješke**
5	(NAV) lijevo ili desno	pomaknuli pokazivač desno od notnog podatka koji namjeravate izmijeniti
6	**BRIŠI** (RIGHT)	brisanje pojedinosti o noti
7	(NAV) gore ili dolje **ili** tipke na tipkovnici	upisali nove notne podatke
8	**OK** (LEFT)	spremili nove pojedinosti o noti
9	**GOTOVO** (RIGHT)	spremili svoje izmjene

Brisanje melodije

Standardne zvukove zvona koji se dobivaju s telefonom ne možete brisati. Da biste izbrisali melodiju zvona koju ste sami skladali:

Pronalaženje stavki > **Podešenja** > **Stilovi upozorenja** > **Moji zvukovi**

	Pritisnite	Da biste
1		se pomakli do tona
2		otvorili **Izbornik Ton**
3		se pomakli do **Izbrisati**
4	**ODABERI** ( )	odabrali **Izbrisati**
5	**DA** ( )	potvrdili brisanje

Fotoaparat

Upute o tome kako snimati i slati fotografije naći ćete u *User Guide* priručniku.

Za namještanje postava fotoaparata:

Pronalaženje stavki > **Multimedija** > **Slike** > **Podešenje slika**

Izbornik **Podešenje slika** može uključivati sljedeće opcije:

Opcija	Opis
Uvjeti osvjetljenja	Namjestite na **Automatski**, **Sunčano**, **Oblačno**, **Interijer (kuća)**, **Interijer (ured)** ili **Noć**.
Exposure	Namjestite na **+2**, **+1**, **0**, **-1** ili **-2**.

Opcija	Opis
Razlučivost	Namještanje fotoaparata za snimanje fotografija ovih rezolucija: **MMS** (160x120 piksela), **Srednja** (320x240 piksela ili **Visoki** (640x480 piksela)
Zvuk zatvarača	Aktiviranje zvučnog signala koji se čuje kod okidanja fotoaparata. Možete odabrati **Nema**, **Chimp**, **Quack**, **Flix**, **Boing** ili **Click**.
Simboli stanja	Kada se koristi kao tražilo fotoaparata, za postavljanje oznaka stanja na **Uključeno** ili **Isključeno**.

SIM programi

Vaša SIM kartica može sadržati programe koji obrađuju vaše odlazne pozive, tekst poruke i druge događaje. Javite se svojem davatelju usluge za dodatne informacije.

Pronalaženje stavki > **Alati** > **SIM Aplikacije**

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, najprije provjerite sljedeće.

Pitanje	Odgovor
Je li baterija napunjena? Vidite li ▭ na zaslonu?	Pokazivač stanja baterije treba pokazivati barem jedan segment (▮). Ako to ne pokazuje, napunite bateriju kako je opisano u *User Guide* priručniku.
Jeste li u telefon umetnuli valjanu SIM karticu?	Ako je potrebno, isključite telefon i provjerite jeste li umetnuli valjanu SIM karticu kako je opisano u *User Guide* priručniku.
Ima li u slušalici signala? Vidite li ᵢ» na zaslonu?	Indikator jačine signala treba sadržavati bar 1 segment (ᵢ»). Ako ga ne pokazuje, prijeđite na područje s jačim signalom da biste mogli koristiti telefon.
Je li glasnoća zvuka u slušalici preslaba?	Tijekom poziva, pritisnite gornju tipku glasnoće sa strane telefona.
Čuje li vas sugovornik?	Možda je mikrofon vašeg telefona isključen. Pritisnite **POJAČAJ** (◇) ako je potrebno da biste uključili mikrofon telefona. Osim toga, mikrofon vašeg telefona ne smije biti zaklonjen telefonskom navlakom ili naljepnicom.

Pitanje	Odgovor
Je li telefon oštećen, je li pao ili se smočio?	Ako vam telefon padne, smoči se ili ako koristite baterije ili punjač baterija koji nisu Motorolini, možete oštetiti telefon. Ograničeno jamstvo na telefon ne obuhvaća oštećenje od tekućine ili štetu prouzročenu korištenjem pribora koji nije Motorolin.
Jesu li korišteni baterija ili punjač koji nisu Motorolini?	

Sljedeće se odnosi na specifične probleme:

Problem	Rješenje
Moj telefon je ukraden. Kome bih to trebao prijaviti?	Ukradeni telefon prijavite policiji i svojem davatelju usluga (tvrtki koja vam šalje mjesečne račune za korištenje mobitela).
Zaboravio/la sam svoju zaporku.	Pogledajte svoj *User Guide* priručnik za informacije o tome što učiniti ako zaboravite kôd ili zaporku.
Pritisnuo/la sam tipku za uključivanje, ali se ništa ne događa.	Pritisnite i držite (tipku za uključivanje) dok se na zaslonu ne pojavi slika i dok ne čujete zvučno upozorenje. To može potrajati nekoliko sekundi. Ako se ništa ne dogodi, provjerite jeste li umetnuli bateriju.
Na zaslonu se vidi: Umetnite SIM ili PROVJERI SIM premda je moja SIM kartica umetnuta u telefon.	Možda SIM kartica nije pravilno umetnuta. Provjerite to slijedeći upute u vašem *User Guide* priručniku.

Problem	Rješenje
Na zaslonu se vidi: SIM Blokiran. Kako mogu deblokirati svoju SIM karticu?	Nazovite svojeg davatelja usluga (tvrtku koja vam šalje mjesečne račune za korištenje mobitela) da biste dobili broj koda za deblokiranje PIN-a (PUK kôd). Pogledajte stranicu 129.
Na zaslonu se vidi: Upišite kod otključ.. Kako mogu otključati svoj telefon?	Upišite tvornički podešen kôd za otključavanje (1234), ili zadnje 4 znamenke svojeg telefonskog broja. Ako to ne uspije, nazovite svojeg davatelja usluga (tvrtku koja vam šalje mjesečne račune za korištenje mobitela).
Moj telefon traži kôd otključavanja kada pokušam otvoriti neku funkciju.	Program kojemu želite pristupiti je zaključan. Ako ne znate kôd za otključavanje, pogledajte svoj *User Guide* priručnik.
Moj telefon ne zvoni.	Ako na zaslonu vidite 🔕 ili 🔇, to znači da je zvono isključeno. O izmjeni načina zvonjenja pogledajte u svom *User Guide* priručniku. Osim toga, zvono može biti podešeno na **Silent**, premda je na vašem telefonu uključeno čujno upozorenje zvonom. O namještanju zvučnog upozorenja naći ćete u *User Guide* priručniku.
Pokušavam uputiti poziv, ali čujem naizmjenični visoki/ duboki ton.	Vaš poziv se nije probio na mrežu. Možda ste birali broj prebrzo nakon uključenja telefona. Prije pokušaja upućivanja poziva pričekajte da se na zaslonu pojavi naziv vašeg davatelja usluga.

Problem	Rješenje
Ne mogu upućivati/ primati pozive.	Provjerite ima li telefon signal (oznaka jakosti signala trebala bi sadržavati barem 1 segment). Izbjegavajte električne ili radio smetnje i prepreke poput mostova, podzemnih garaža ili visokih zgrada. Možda je na vašem telefonu uključena funkcija **Zabrana poziva**. Ako znate kôd otključavanja, to podešenje možete promijeniti na izborniku Zaštita (▽ > **Podešenja** > **Zaštita**). Također, vaša SIM kartica mora biti ispravno umetnuta i mora biti važeća i ispravna.
Moj telefon ima slab prijem i prekida pozive.	Vaša antena ne smije biti savijena ili oštećena. Također provjerite ima li telefon signal (oznaka jakosti signala trebala bi sadržavati barem 1 segment). Izbjegavajte prepreke poput mostova, podzemnih garaža ili visokih zgrada.
Na svojem telefonu ne čujem sugovornika.	Tijekom poziva, pritisnite gornju tipku za glasnoću. Zaslon telefona trebao bi pokazati pojačanje glasnoće. Osim toga, mikrofon vašeg telefona ne smije biti zaklonjen telefonskom navlakom.
Ne mogu otvoriti pretinac dolaznih tekst poruka.	Da biste mogli koristiti pisane poruke, najprije morate podesiti pretinac dolaznih poruka. Pogledajte *User Guide* priručnik.

Problem	Rješenje
Kako mogu vidjeti pozive koje sam primio/la ili uputio/la?	Da biste vidjeli zadnje pozive koje ste primili ili uputili: > **Zadnji pozivi** > **Primljeni pozivi** ili **Birani pozivi**
Moj telefon ne šalje naredbe govorne pošte, zaporke ili druge kodove.	Za vrijeme poziva PIN kodove i zaporke morate slati kao DTMF tonove. DTMF tonove svog telefona možete namjestiti na **Dugi**, **Kratki** ili **Isključeno**. Ako imate problema sa slanjem brojki, pokušajte promijeniti DTMF podešenja. **1** S početnog zaslona pritisnite: > **Podešenja** > **Početna postava** > **DTMF** **2** Pritisnite da biste se pomakli na **Dugi** ili **Kratki**. **3** Pritisnite **ODABERI** () za odabir.
Zaslon mojeg telefona je previše taman.	Funkciju **Kontrast** koristite za promjenu kontrasta zaslona. Pogledajte *User Guide* priručnik. Za promjenu trajanja pozadinskog osvjetljenja zaslona možete koristiti i funkciju **Pozadinsko svjetlo**. Pogledajte *User Guide* priručnik.

Problem	Rješenje
Moja baterija ne traje onoliko koliko sam očekivao/la. Što mogu učiniti za produženje trajanja baterije?	Trajanje baterije ovisi o dužini punjenja, korištenju različitih funkcija, promjenama temperature, korištenju pozadinskog svjetla i drugim čimbenicima. Savjete o produljenju vijeka trajanja baterije naći ćete u *User Guide* priručniku.
Ne mogu snimati snimke govora, glasovna imena ili glasovne kratice	Pokušajte otići na mirnije mjesto kada snimate svoj glas. Držite telefon udaljen od usta oko 10 centimetara i normalnim glasom govorite izravno u mikrofon telefona.
Moj TTY uređaj ne radi s telefonom.	Vaš telefon treba biti podešen na TTY način rada kako bi mogao prepoznati TTY uređaj. Pogledajte *User Guide* priručnik.
Priključio/la sam podatkovni kabel u telefon, ali se telefon nije oglasio zvukom. Kako mogu znati je li podatkovni kabel spreman za korištenje?	Zvučni signal znači da je sve pravilno podešeno. Ako niste čuli zvučni signal, provjerite jesu li oba kraja kabla ispravno priključena-manji kraj u vaš telefon, a veći u vaše računalo. Osim toga, možda je vaše računalo isključilo port u svrhu štednje energije. Pokušajte otvoriti neki program koji koristi taj port, poput faks programa ili dial-up programa, pa će vaše računalo automatski aktivirati taj port.

Problem	Rješenje
Moj telefon oglasio se nakon priključenja podatkovnog kabela, ali programi za prijenos podataka i telefaks poruka ne rade.	Neke bežične mreže možda ne podržavaju prijenos podataka ili faksa. Ako ste na roamingu na mreži koja nije vaša domaća, možda je u tome problem. Također imajte na umu da usluga prijenosa fakseva i podataka obično zahtijeva pretplatu. Javite se svojem davatelju usluga za dodatne informacije.
Kada šaljem podatke putem podatkovnog kabla, zašto računalo pokazuje brzinu spajanja od 19200 Kbps?	19200 Kbps je brzina prijenosa podataka između vašeg računala i telefona kod standardne CSD *(Circuit Switch Data)* veze. Brzina spajanja između telefona i mreže prikazana je na zaslonu telefona, a iznosi 14400 ili 9600 Kbps. ***Napomena:*** *GPRS veza može imati veće brzine prijenosa.*
Ne mogu završiti podatkovni poziv zatvaranjem programa na mojem računalu. Što mogu učiniti?	Pokušajte pritisnuti na vašem telefonu. Također pokušajte iskopčati kabel ili isključiti telefon. Ako je moguće, uvijek prekidajte vezu koristeći se računalom. Te druge metode prekida mogu poremetiti program na vašem računalu.

Problem	Rješenje
Pokrenuo/la sam mikro-preglednik, ali na zaslonu piše: Mreža nije dostupna.	Možda se nalazite u području bez usluge, ili ste spojeni na mrežu koja ne podržava Internet pristup.
Pokrenuo/la sam mikro-preglednik, ali na zaslonu piše: Poslužitelj ne odgovara.	Pokušajte opet za nekoliko minuta. Vjerojatno su poslužitelji trenutno preopterećeni.

Kazalo

A

animacija
  pozadinske slike 133, 140
  preuzimanje 23, 133
  screen saver 133, 140
  upravljanje 138
auto komplet 94

B

baterija
  mjerilo 112
biranje
  brojevi za brzo biranje 84
  fiksni brojevi 82
  servisni brojevi 83
biranje jednom tipkom
  podešavanje preferenci 68
biranje servisa 83
Bluetooth 68, 94, 95, 100, 102, 119
brisanje svega 74
broj
  prikaz vlastitog broja 4
  spremanje u imenik 52
brza bilješka 12, 44
brzo biranje 84
  broj, namještanje 53, 54
  poredavanje imenika 60
budilica 119

Č

čavrljanje 33

D

deblokiranje SIM kartice 129
dojava vibracijom, namještanje 69
dolazni poziv
  prosljeđivanje 79
DTMF tonovi
  aktiviranje 84, 162
  definicija 84
  slanje 85

E

e-adresa, spremanje u imenik 52
e-pošta
  brisanje 45
  brza bilješka 44
  čitanje 45
  nedovršeno 43
  odlazna pošta 44
  osobne mape 48

podešavanje dolaznog pretinca 38
podsjetnici 45
primanje 44
ručno slanje 47
slanje 41, 48
status poruke 44
telefonski broj, pozivanje 47
zaključavanje 45

F

faks poziv 98
fiksno biranje 82
fotoaparat 156
fotografija
pozadinske slike 140
preuzimanje 23, 133
screen saver 140
slanje 12, 16
slikovna identifikacija pozivatelja 53, 140
upravljanje 138

G

glasnoća
tipkovnica 70
zvono 70
glasnoća tipki, namještanje 70
glasnoća zvona, namještanje 70
glasovna kratica 76
glasovno biranje 96
biranje broja 57
snimanje glasovnog imena 56
glasovno ime
biranje 57
indikator 51
snimanje 56
glavni reset 74
govorna snimka
preslušavanje 123
stvaranje 121
GPRS indikator 132
groove melodije 147

H

handsfree korištenje 94

I

identifikacija zvonom
podešavanje 53, 63
uključivanje/isključivanje 69
identifikacijsko svjetlo, namještanje 63
identitet pozivatelja 53, 140
igre 143
IM 29
imenik
biranje broja 56
brisanje stavke 59

broj za brzo biranje 51, 53, 54
broj, spremanje 52
dugi brojevi 57
e-adresa, spremanje 52
glasovno ime, snimanje 56
identifikacija zvonom 53, 63, 69
identifikacijsko svjetlo 63
indikator vrste broja 51
izmjena stavke 58
kapacitet, provjera 67
kategorija zapisa 52
kategorijski prikazi 62
kopiranje stavki 65
pojedinosti stavke 51
popis primatelja 54
popisni prikaz, namještanje 59
poredavanje zapisa 60
primarni broj, podešavanje 61
slikovna identifikacija pozivatelja 53, 140
stvaranje zapisa 52
usklađivanje 68, 100
indikator poruka čeka 20, 24, 27, 44
indikatori
glasovno ime 51
GPRS 132
poruka čeka 20, 24, 27, 44
vrsta broja u imeniku 51
informacije o kreditu 87, 88, 90
informacije o troškovima poziva 87, 88, 90
informacijski servisi 25
instant poruke. *Vidi* IM
izbornik
jezik, podešavanje 74
način pomicanja 74
personalizacija 73
prijelaz u novi red 74
prikaz, promjena 73
simboli, pretvorba u tekst 73
simboli, prikaz/skrivanje 72
simboli, promjene na zaslonu u stanju čekanja 72

J

Java programi 143, 147
jezik, podešavanje 74

K

kalendar
budilica 119
korištenje 113
podsjetnici 115, 118
usklađivanje 100, 119
kalendar. *Vidi* kalendar
kalkulator 127
konferencijski poziv 79

korisnički priručnik 1
kratice 4, 75

M

mapa Nedovršeno 11, 16, 19, 20, 43, 45
mikropreglednik
  web sesije 134
mikro-preglednik
  animacija 133
  Java programi 143, 147
  korištenje 132
  poruke preglednika 24
  postava preglednika 134
  pozadinski rad 136
  slika 133
  zvuk zvona 133
MMS. *Vidi* poruka
moj telefonski broj 4
moji zvukovi 151
MotoMixer 147
mrežna podešenja 106
multimedijska poruka
  nedovršeno 16, 19
  primanje 20
  slanje 12, 16

N

način listanja, izbornik 74
način zvonjenja, prilagodba 69

O

obveze. *Vidi* kalendar
odbrojavanje poziva 85
odbrojavanje vremena 85, 90
odlazna pošta 19, 44
otključavanje programa 131

P

PIN kôd
  deblokiranje 129
  definicija 129
  spremanje sa stavkom imenika 55
  unos 129
PIN2 kôd
  deblokiranje 130
  unos 83
Početni priručnik 1
početni zaslon
  namještanje prikaza teksta 71
  odabir prikaza sata 72
  simboli izbornika, prikaz/skrivanje 72
podatkovni poziv
  brojila podataka 90
  odbrojavanje vremena 90
  upućivanje 98
podsjetnici
  definicija 70
  e-poruka 45

kalendar 115, 118
poruka čavrljanja 37
poruka informacijskih usluga 27
tekst poruka 20
uključivanje/isključivanje 70
popis primatelja
stvaranje 54
poruka
animacija 23
brisanje 21
brza bilješka 12
brzi prikaz 29
čavrljanje 33
čitanje 21
e-pošta 38
informacijski servisi 25
MMS, definicija 10
nedovršeno 11, 20, 45
odlazna pošta 19
podešavanje dolaznog pretinca 9
podsjetnici 20, 70
poruke preglednika 24
primanje 20
slanje 11
slika 23
SMS, definicija 10
status 19
zaključavanje 21
zvuk zvona 23
poruka informacijskih usluga
podsjetnici, primanje 27
poruka **Memorija puna!** 20, 27, 35, 45
poruka **New IM from** 31
poruka **SIM Blokiran** 129, 130
poruka **SIM ISKLJ.** 129
poruka u brzom prikazu 29
poruke preglednika 24
pozadinske slike 133, 140
pozdrav 71
poziv
konferencijski poziv 79
odbrojavanje vremena 85, 90
pozivna kartica 55
prosljeđivanje 79
speakerphone 95
troškovi 87, 88, 90
upozorenje, podešavanje 69
zabrana 82
poziv pomoću pozivne kartice 55
preglednik. *Vidi* mikro-preglednik
pribor 94, 98, 123
prilagodba izbornika 73
program, zaključavanje i otključavanje 131
prosljeđivanje poziva 79
PUK kôd 129

PUK2 kôd 130

R

- računalo
  - povezivanje s telefonom 99
  - usklađivanje podataka 68, 100, 119

S

- sat
  - odabir analognog ili digitalnog 72
- screen saver 133, 140
- SIM kartica
  - deblokiranje 129
  - poruka **SIM Blokiran** 129, 130
  - poruka **SIM ISKLJ.** 129
  - programi 157
  - telefonski brojevi usluga 83
  - zaključavanje 129
- SIM PIN kôd
  - deblokiranje 129
  - definicija 129
  - unos 129
- SIM PIN2 kôd
  - deblokiranje 130
  - unos 83
- SIM programi 157
- slika
  - pozadinske slike 133, 140
  - preuzimanje 23, 133
  - screen saver 133, 140
  - slanje 12, 16
  - upravljanje 138
- slikovna identifikacija pozivatelja 53
  - podešavanje 140
  - prikaz imenika u obliku popisa 59
- slobodna memorija 147
- slušalice
  - pribor, korištenje 94
- SMS.*Vidi* poruka
- speakerphone
  - aktiviranje 95
  - automatski odgovor 95

T

- tečaj, izračunavanje 128
- telefon
  - brisanje spremljenih informacija 74
  - informacije o kreditu 87, 88, 90
  - jezik, podešavanje 74
  - mrežna podešenja 106
  - povezivanje s vanjskim uređajem 99
  - reset svih opcija 74
  - specifikacije 112
  - specifikacije stavki 112
  - upozorenje, podešavanje 69

telefonska tema 137
telefonski broj
dugi brojevi, spremanje 57
prikaz vlastitog broja 4
spremanje u imenik 52
tema 137
tipka
desna soft tipka 72
govor 121
lijeva soft tipka 72
tipka Govor
biranje broja 57
snimanje glasovnog imena 56
tipka govor
stvaranje govorne snimke 121
tipke Home, prilagodba 72

U

upozorenje
podešavanje 69, 134
preuzimanje 23, 133
stvaranje 151
upozorenje o događaju 69
upozorenje zvonom
podešavanje 69, 134
stvaranje 151
usklađivanje podataka 68, 100, 119
usluga kratkih poruka. *Vidi* poruka
usluga multimedijskih poruka. *Vidi* poruka

V

valutni pretvarač 128
vanjski uređaj
povezivanje s telefonom 99
usklađivanje podataka 68, 100, 119
video isječak
preuzimanje 23, 133
preuzimanje s web stranice 134
slanje 12, 16

W

web sesije 134
web stranice 132

Z

zabrana poziva 82
zaključavanje
SIM kartica 129
zaključavanje programa 131
zaslon
jezik 74
personalizacija 72
pozdrav 71

simboli izbornika,
prikaz/skrivanje 72
znak čekanja 55
znak stanke 55
zvuk
preuzimanje 23, 133
slanje 12, 16
zvuk zvona
postavljanje kao upozorenje
o događaju 134
preuzimanje 23, 133
slanje 12, 16
stvaranje 151
uređivanje korištenjem
MotoMixera 147